

Руководство по эксплуатации



Данное изделие не предусмотрено для использования лицами с ограниченными возможностями и детьми, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний для этого, если только они не находятся под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, или не прошли предварительный инструктаж относительно использования изделия.

Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.

Использование системы гидромассажа Energy+

Во избежание опасности образования известкового налета, во время использования системы гидромассажа, не должны применяться средства по уходу за телом.

Категорически не рекомендуется использовать пенообразующие средства во время работы гидромассажной системы.

Система оборудована несколькими режимами работы в зависимости от наличия воды:


- полная ванна => гидромассаж
- пустая ванна => сушка и дезинфекция

Функции гидромассажа

Внимание: Не оставляйте детей без присмотра, когда система работает.

Наполните ванну, перекрыв все форсунки до уровня 1 см над самой верхней. Система оснащена датчиком, который препятствует запуску, если уровень воды является недостаточным.

Как только система готова к запуску, на сенсорном пульте синим цветом загорятся значки возможных программ массажа.

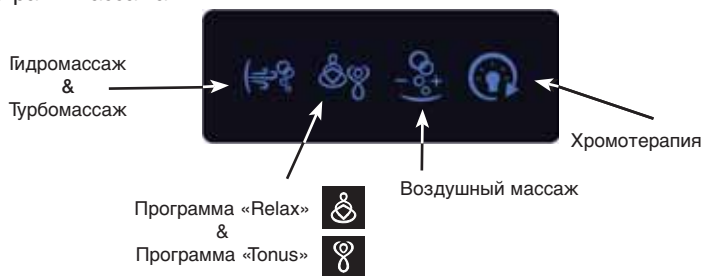

Одно нажатие на эту клавишу (пиктограмма становится фиолетовой) запускает подачу воды через форсунки, расположенные на стенках ванны:

- форсунки с вращающейся струей для массажа спины
- боковые форсунки с вращающейся струей для массажа ног
- форсунки с вращающейся струей для массажа ступней

Второе нажатие запускает функцию «Турбо» («Turbo»), третье нажатие позволяет остановить функцию (пиктограмма снова становится синей).

Функция «Гидромассаж» («Eau») может использоваться одновременно с функциями «Хромотерапия» («Chromotherapie») и «Воздушный массаж» («Massage Air»).

Но она деактивирует уже работающие: программу «Relax» и «Tonus», Турбомассаж, Воздушный массаж, Смешанный массаж.



Турбомассаж

В режиме гидромассажа второе нажатие на эту клавишу (пиктограмма становится красной) запускает подачу воздуха через форсунки, обеспечивая воздушный массаж.

Кроме того, воздух подогревается и обогащается озоном, увеличивая таким образом массирующий эффект:

- Добавление воздуха в форсунки с вращающейся струёй для массажа спины
- Добавление воздуха в боковые форсунки с вращающейся струёй для массажа ног
- Добавление воздуха в форсунки с вращающейся струёй для массажа ступней

Третье нажатие позволяет остановить функцию (пиктограмма снова становится синей).

Функция «Турбомассаж» («Turbo») может использоваться одновременно с функциями «Хромотерапия» («Chromotherapie») и «Воздушный массаж» («Massage Air»).

Но она дезактивирует работающие: программу «Relax» и «Tonus»,

Воздушный массаж, Смешанный массаж.



Программа «Relax»

Одно нажатие на эту клавишу (пиктограмма становится фиолетовой) запускает Программу «Релакс» («Relax»), которая сочетает в себе переменные циклы водного и воздушного массажа, специально разработанные для обеспечения расслабляющего эффекта. Второе нажатие запускает программу «Tonus» («Tonus»), третье нажатие позволяет остановить функцию (пиктограмма снова становится синей).

Программа «Relax» не может использоваться одновременно с другими функциями.



Программа «Tonus»

Два нажатия на эту клавишу (пиктограмма становится красной) запускают программу «Тонус» («Tonus»), которая сочетает в себе переменные циклы водного, воздушного и турбомассажа, специально разработанные для обеспечения тонизирующего эффекта. Третье нажатие позволяет остановить функцию (пиктограмма снова становится синей).

Программа «Tonus» не может использоваться одновременно с другими функциями.



Воздушный массаж

Одно нажатие на эту клавишу (пиктограмма становится фиолетовой/синей) запускает подачу подогретого воздуха по всему дну ванны.

Данная клавиша позволяет регулировать уровень мощности массажа. При каждом нажатии клавиша меняет цвет, и сила массажа меняется (5 уровней мощности массажа, максимальная сила, когда пиктограмма красная).

Функция «Воздушный массаж» («Massage Air») может использоваться одновременно с функциями «Хромотерапия» («Chromotherapie»), «Гидромассаж» («Eau») и «Турбомассаж» («Turbo»).

Но она дезактивирует уже работающие: программу «Relax» и «Tonus», Воздушный массаж, Смешанный массаж.



Хромотерапия

Одно нажатие на эту клавишу (пиктограмма становится фиолетовой) запускает цикл хромотерапии, состоящий из 32 цветов. Второе нажатие вызывает остановку на текущем цвете (пиктограмма становится красной), третье нажатие позволяет остановить функцию (пиктограмма становится фиолетовой).

Функция «Хромотерапия» («Chromotherapie») может использоваться одновременно с функциями «Гидромассаж» («Eau») и «Воздушный массаж» («Massage Air»), «Турбомассаж» («Turbo»), программами «Relax» и «Tonus».

Текущий уход за ванной с системой Energy+



Озоновая сушка (пустая ванна)

Нажатие на любую клавишу в течение 2 секунд (безопасность детей).

Воздух, обогащённый дезинфицирующим озоном, поступает на дно ванны и в форсунки для удаления воды и очистки шлангов и инжекторов.

Данная программа запускается автоматически после каждого приёма ванны через 10 минут после полного спуска воды.

Тем не менее, существует возможность запуска цикла сушки вручную нажатием на любую клавишу в течение 2 секунд, когда ванна пустая. Мы рекомендуем Вам делать это после принятия душа. Прервать ручной цикл сушки можно также, нажав на любую клавишу.

Использование системы гидромассажа Tonus+

Система оснащена датчиком, который препятствует запуску, если уровень воды является недостаточным.




- Одно касание датчика => Запуск хромотерапии
- Второе касание => Запуск Гидромассажа
- Третье касание => Остановка системы

Текущий уход за ванной



ЗАПРЕЩЕНО

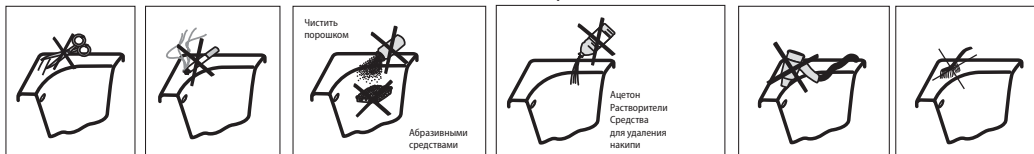

Уход за системой

После многократного использования металлическую сетку и форсунки необходимо промывать водой.

В некоторых случаях могут перестать работать воздушные инжекторы.

Для устранения этой неисправности:

- Дождитесь запуска автоматической программы сушки (или запустите цикл вручную).
- Аккуратно прочистите закупоренные отверстия с помощью тонкого шила.

Гарантия

См. руководство по установке системы



Представительство KOHLER RUS
121059, Россия, Москва
1-я Бородинская ул., 2а

**Чугунные или акриловые ванны
с гидромассажем для личного пользования**

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.