




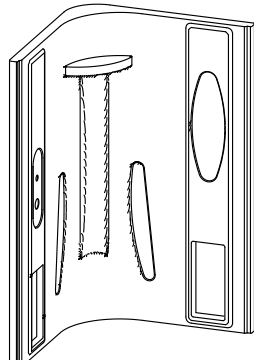










Душевая кабина RB 90 BK1, BK2


Инструкция по сборке

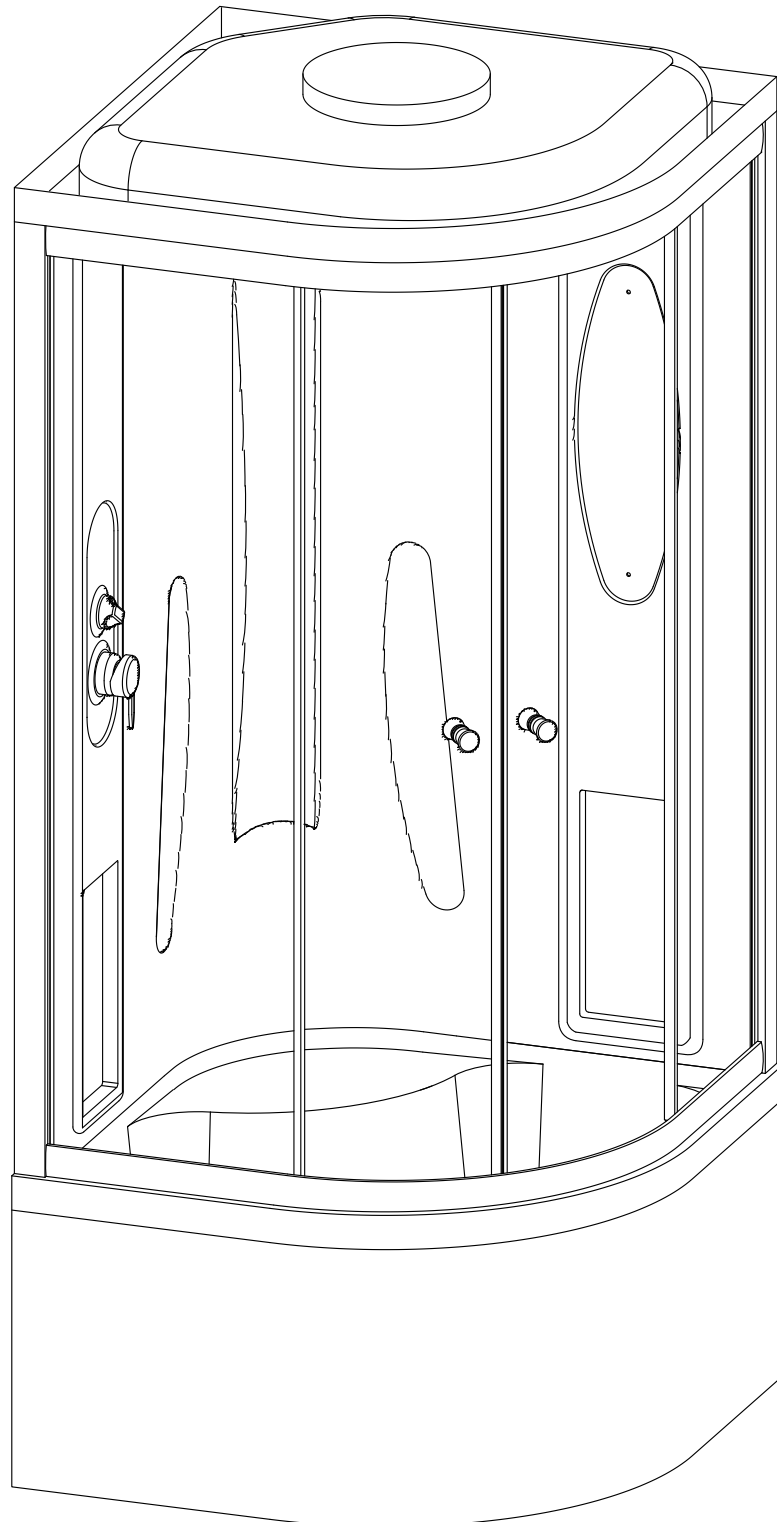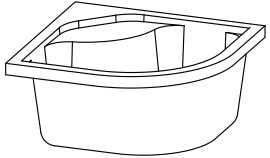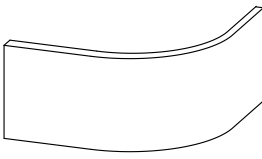



№	рисунок	КОЛИЧЕСТВО
1	 поддон	1 шт
2	 панель поддона	1 шт
3	 каркас	1 шт
4	 крыша	1 шт
5	 стенка задняя	1 шт
6	 профиль горизонтальный	1 КОМПЛ
7	 профиль вертикальный	2 шт
8	 молдинг на стекло	4 шт
9	 шпилька M12 42 см	4 шт
10	 стекло подвижное	2 шт
11	 стекло фиксированное	2 шт


№	рисунок	КОЛИЧЕСТВО
12	 душевая лейка	1 шт
13	 шланг душевой лейки	1 шт
14	 душ тропический	1 шт
15	 ручка	2 шт
16	 крепление стекла 3*9	4 шт
17	 ролик	8 шт
18	 уплотнитель стекла	1 шт
19	 заглушка декоративная	3 шт
20	 уплотнитель магнитный	1 шт
21	 смеситель	1 шт
22	 держатель душевой лейки	1 шт
23	 уголок для душевой лейки	1 шт
24	 штуцер для шланга ПВХ	2 шт
25	 форсунка	6 шт ОПЦИЯ
26	 пластина опорная	4 шт
27	 ножка	4 шт
28	 шайба M12	6 шт
29	 гайка M12	18 шт
30	 винт M4x16	20 шт
31	 уголок крепления панели	3 шт
32	 саморез 3.2x16	26 шт
33	 саморез 3.2x41	11 шт
34	 3*9 ограничитель открытия дверей	8 шт
35	сифон	1 шт
36	хомут	4-8-16 шт
37	 прижим панели	3 шт

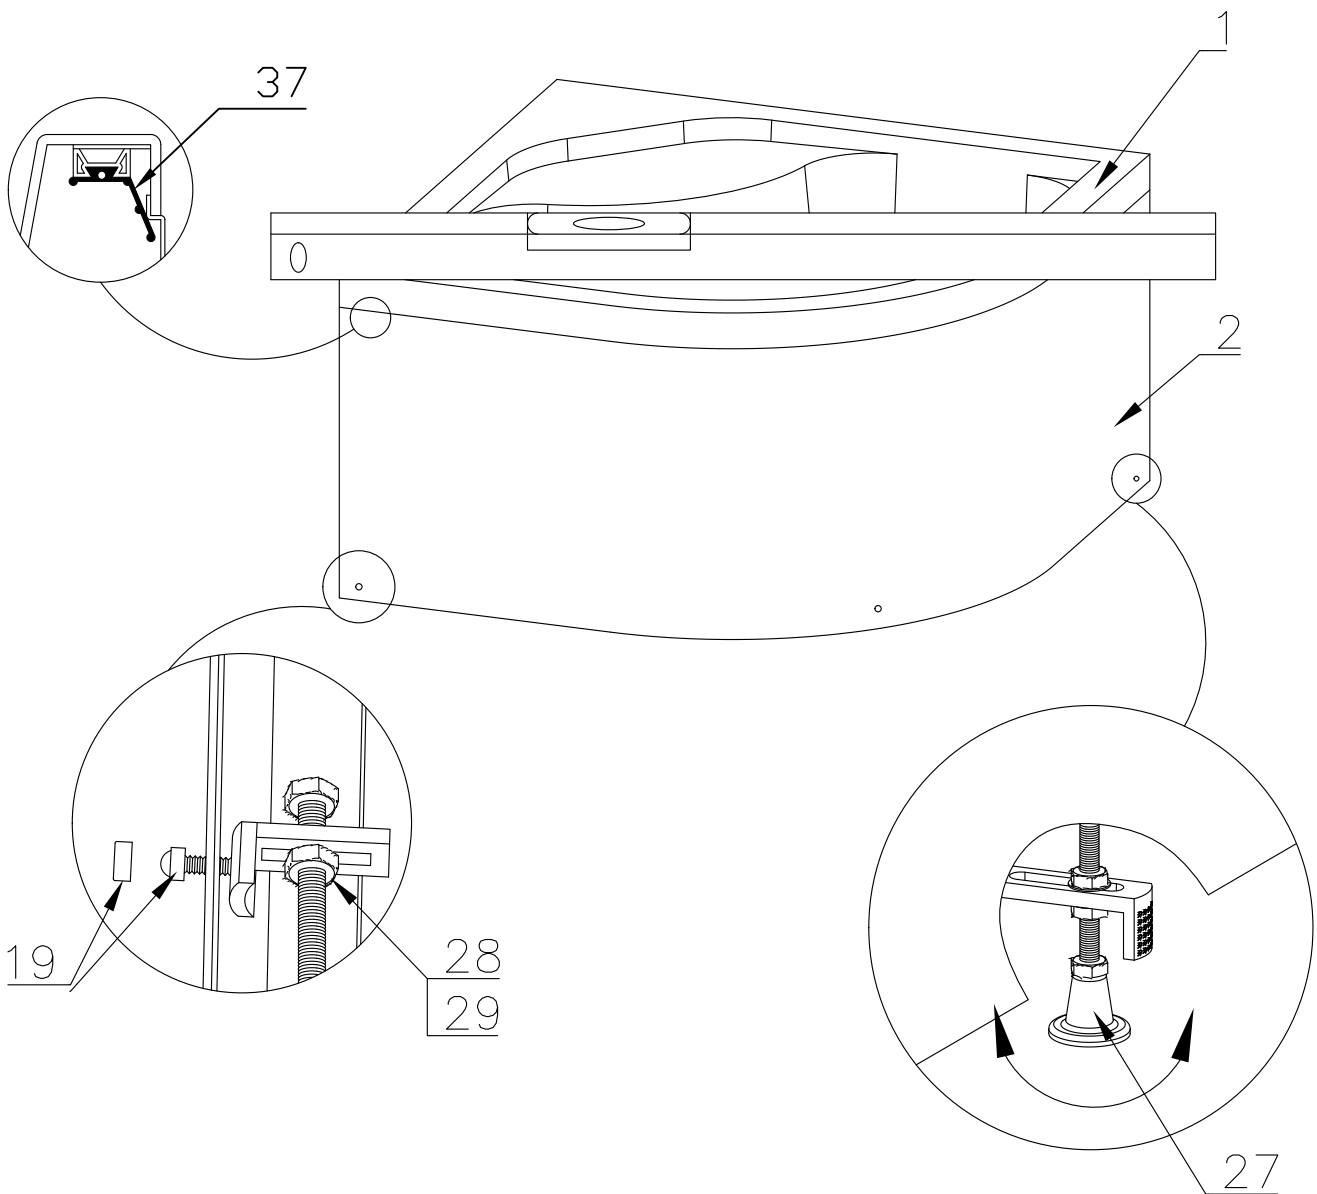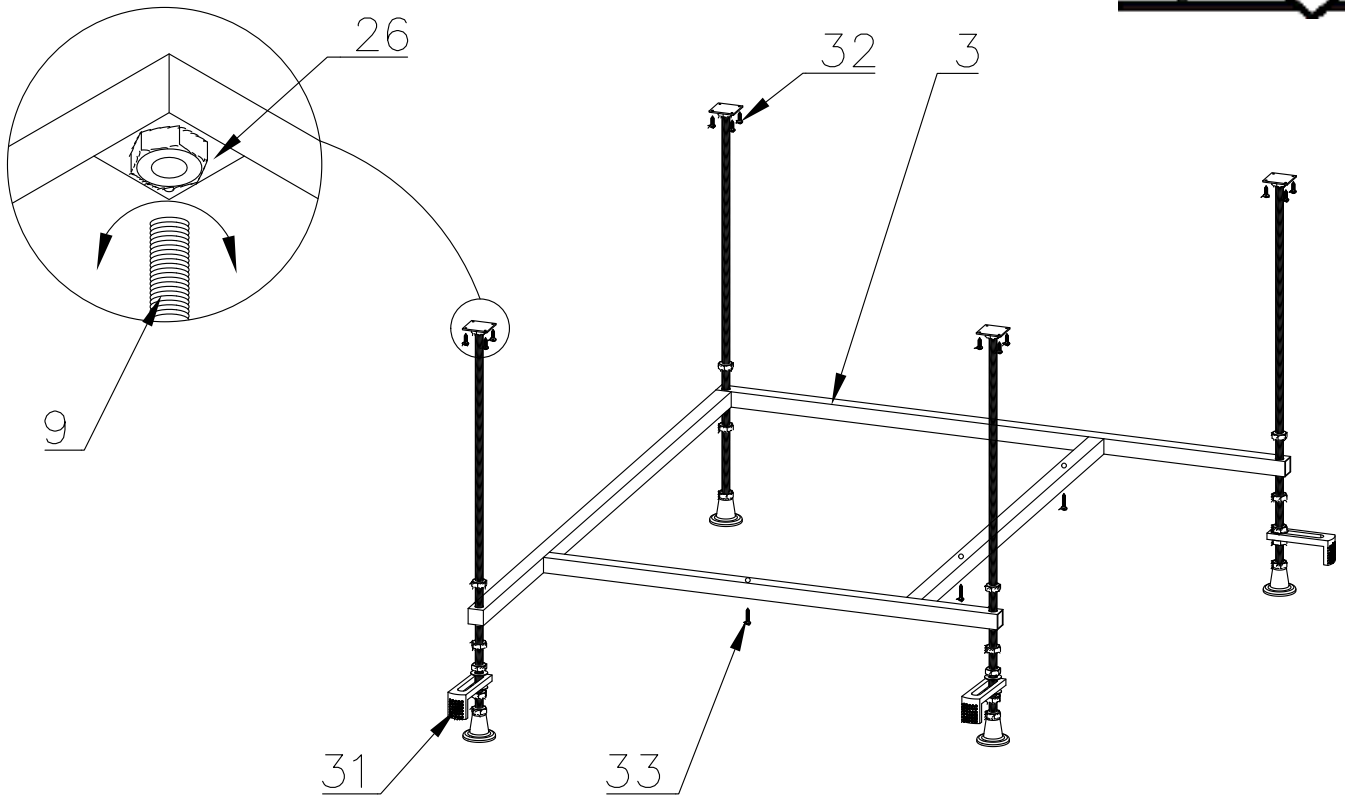


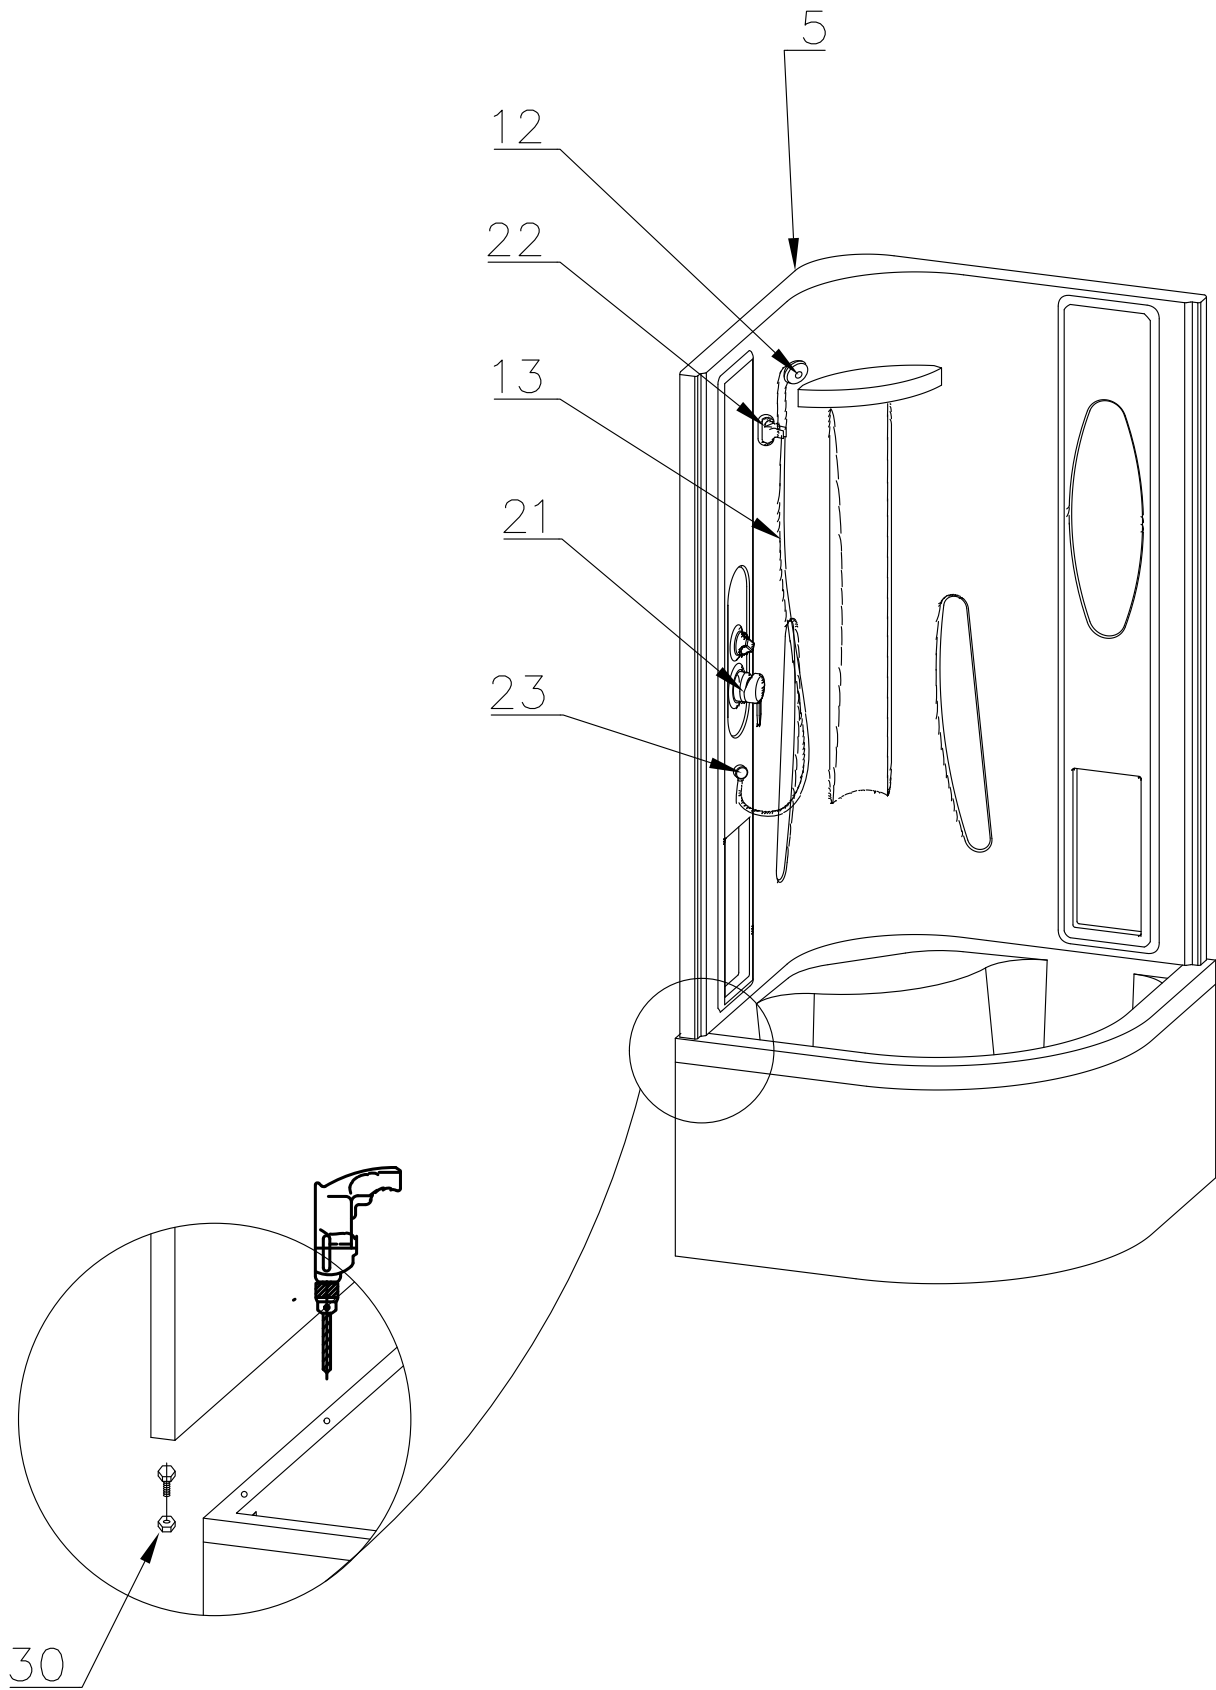

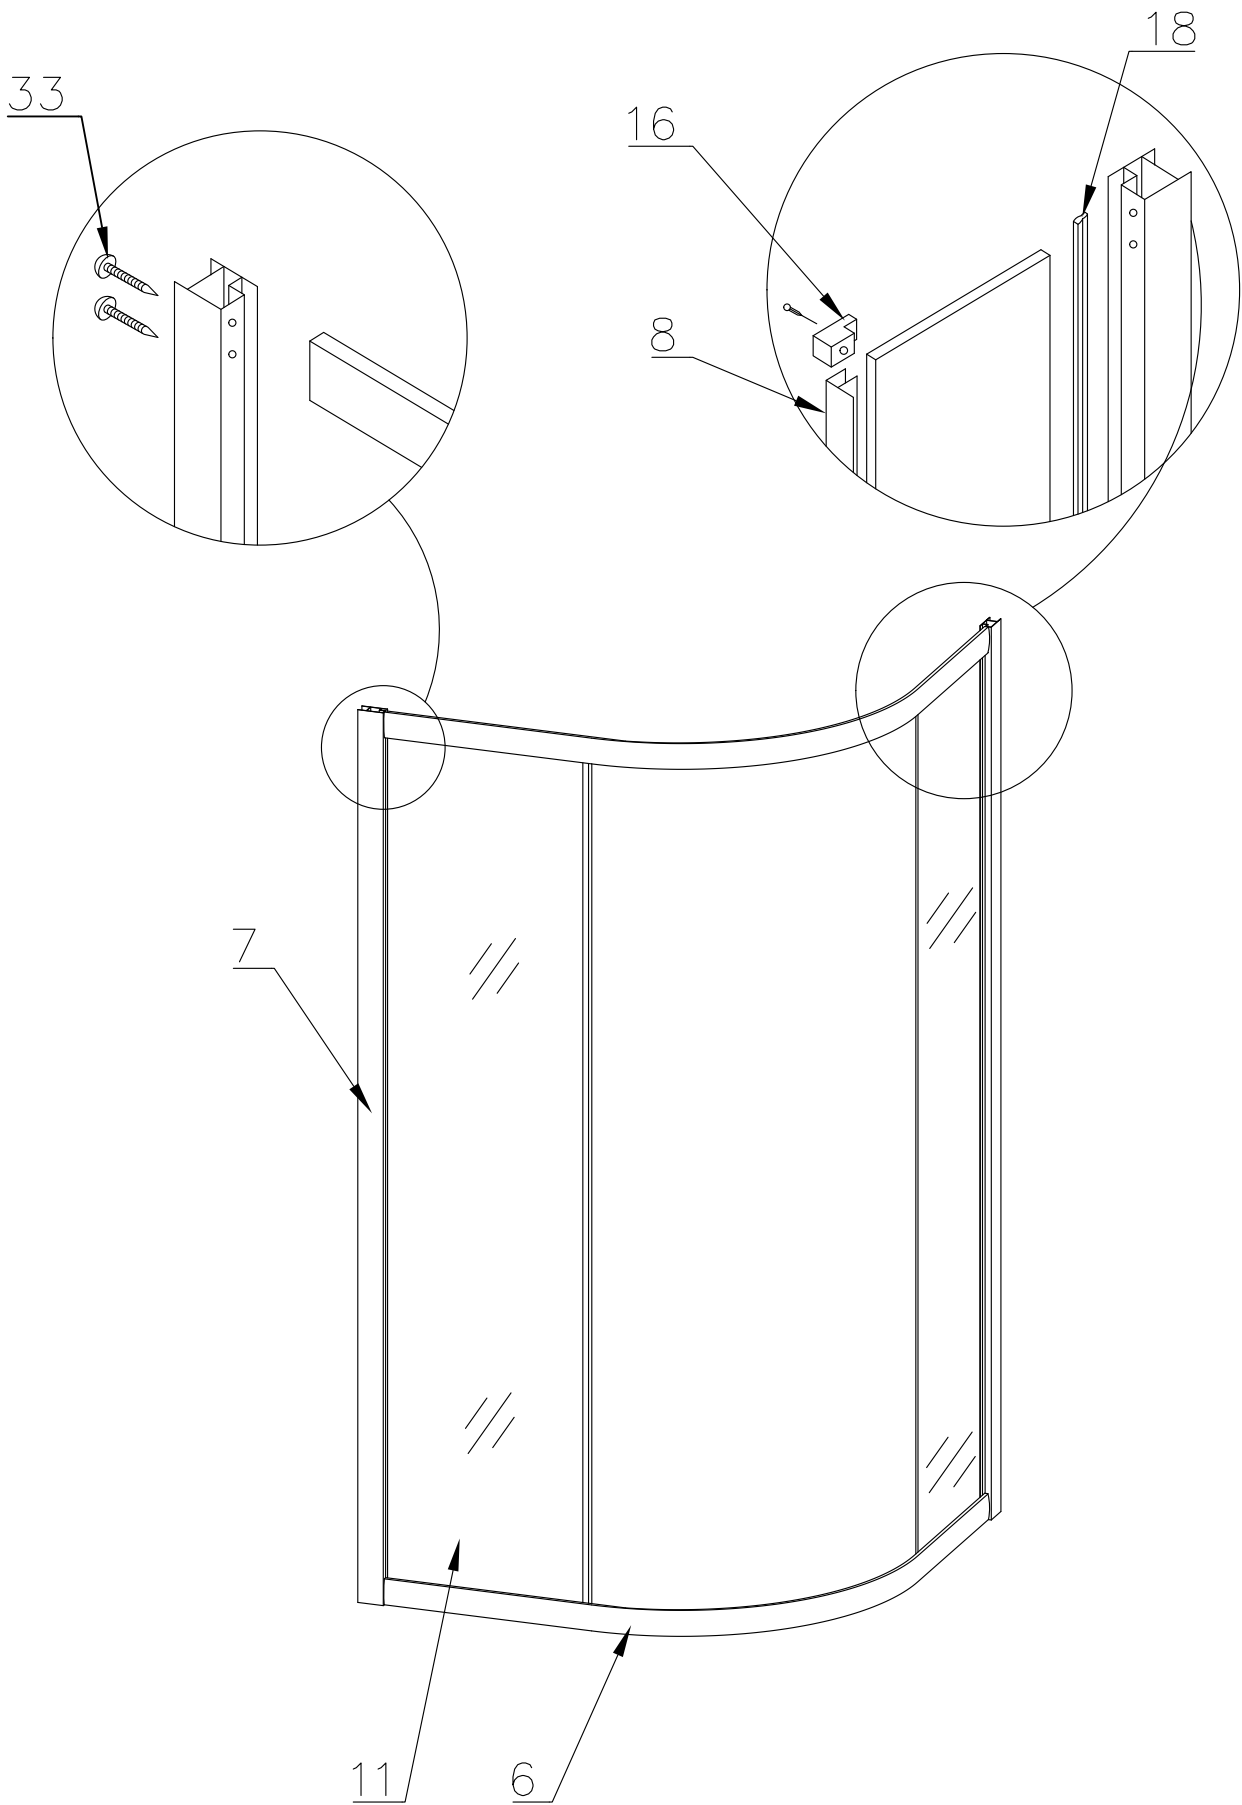

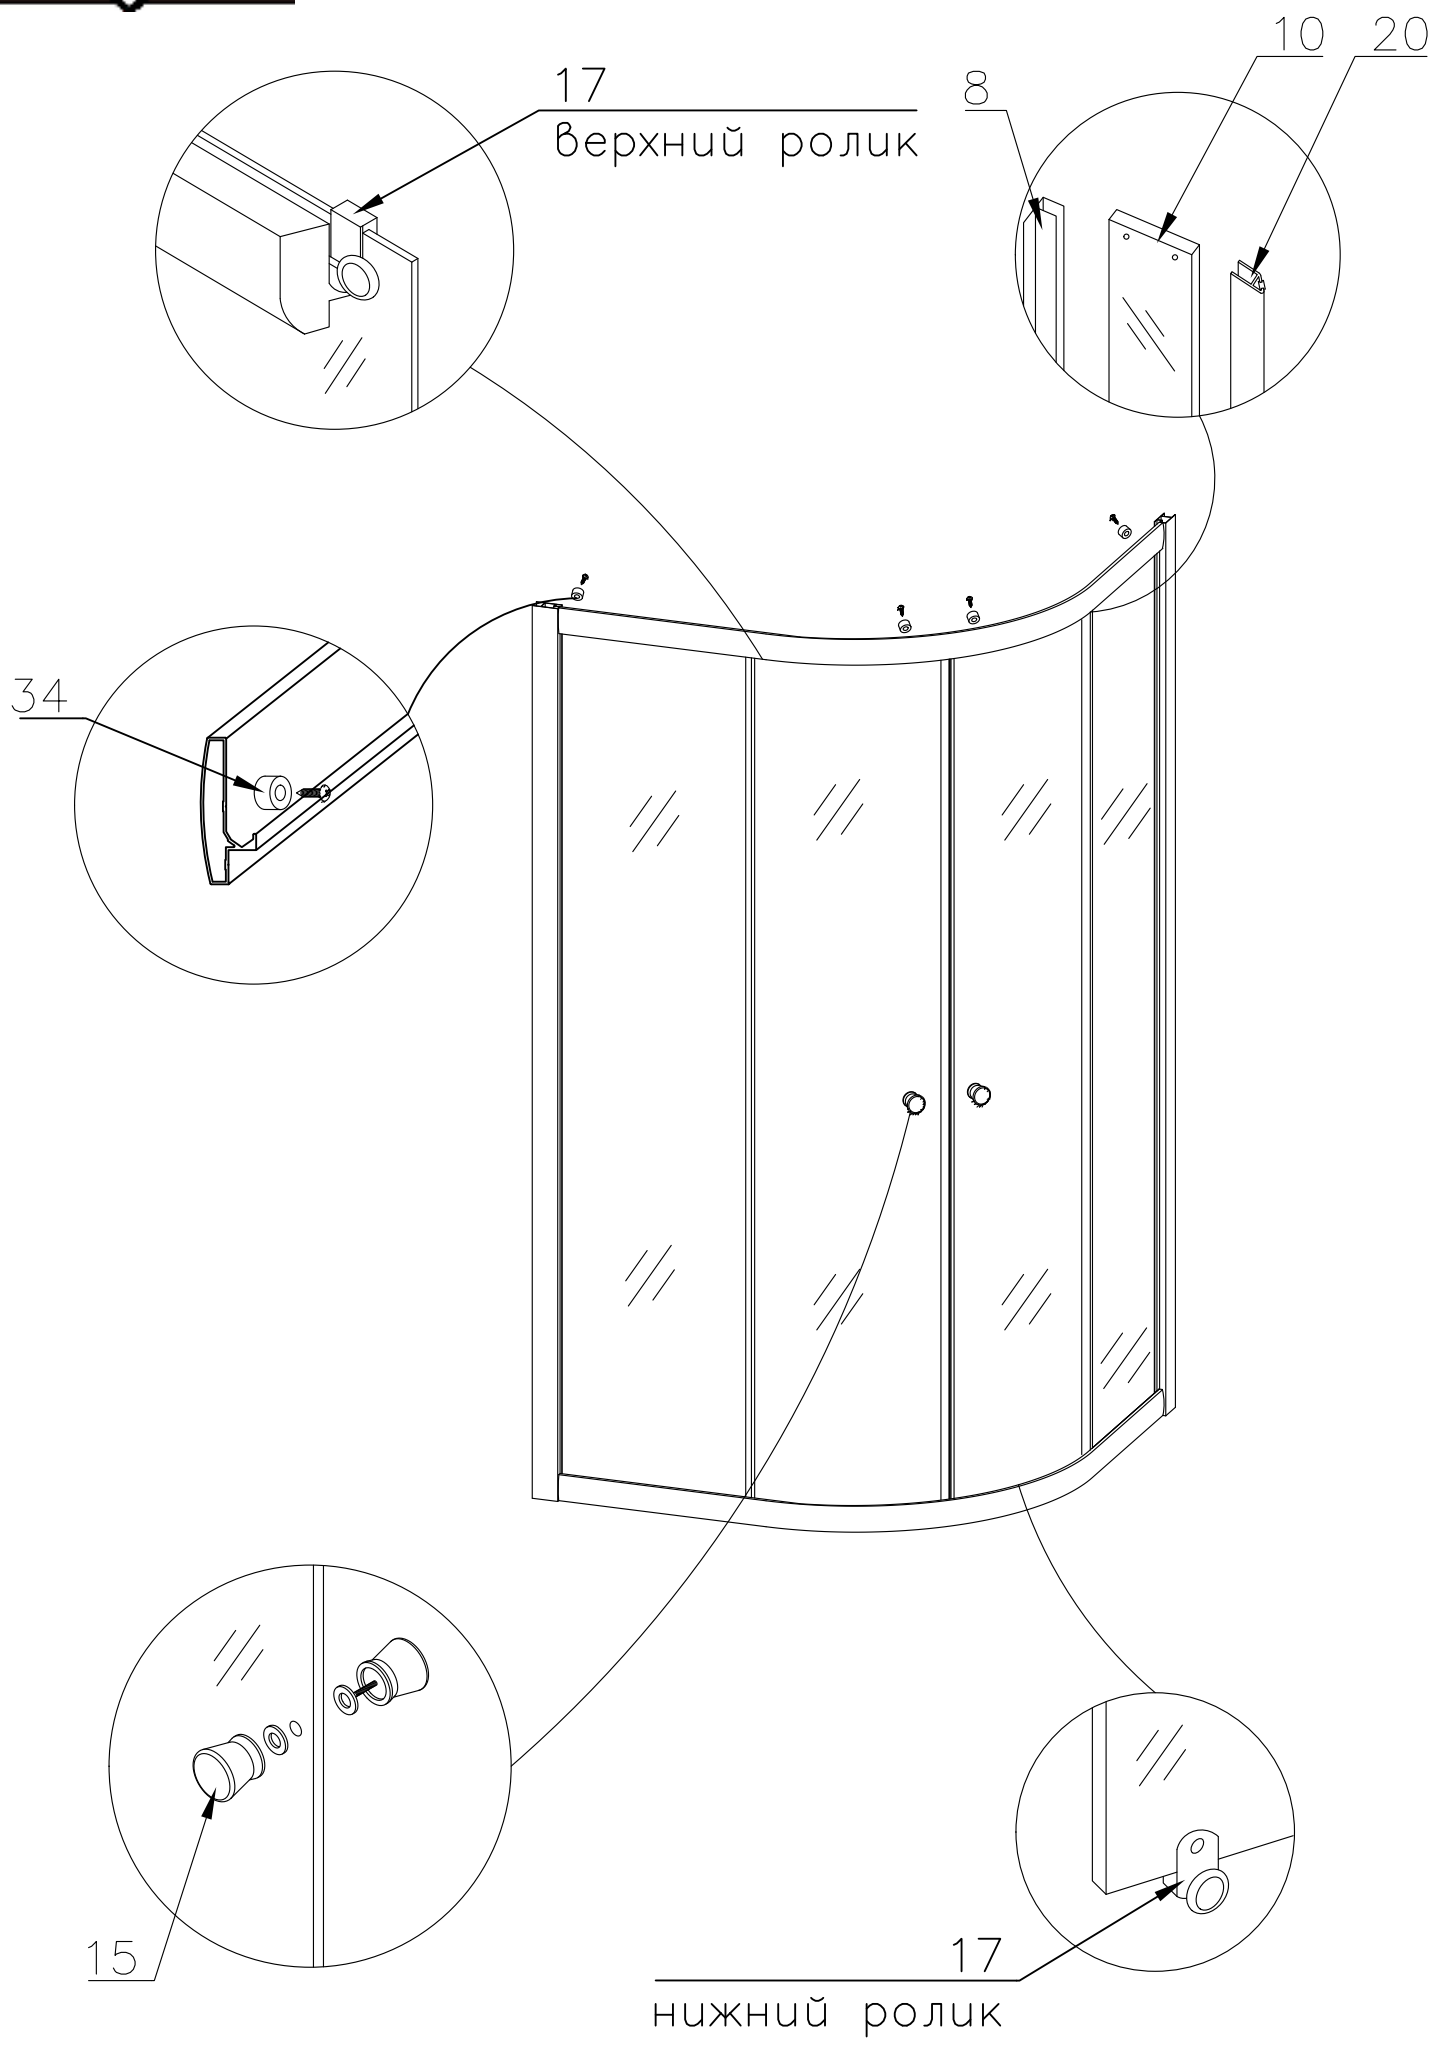


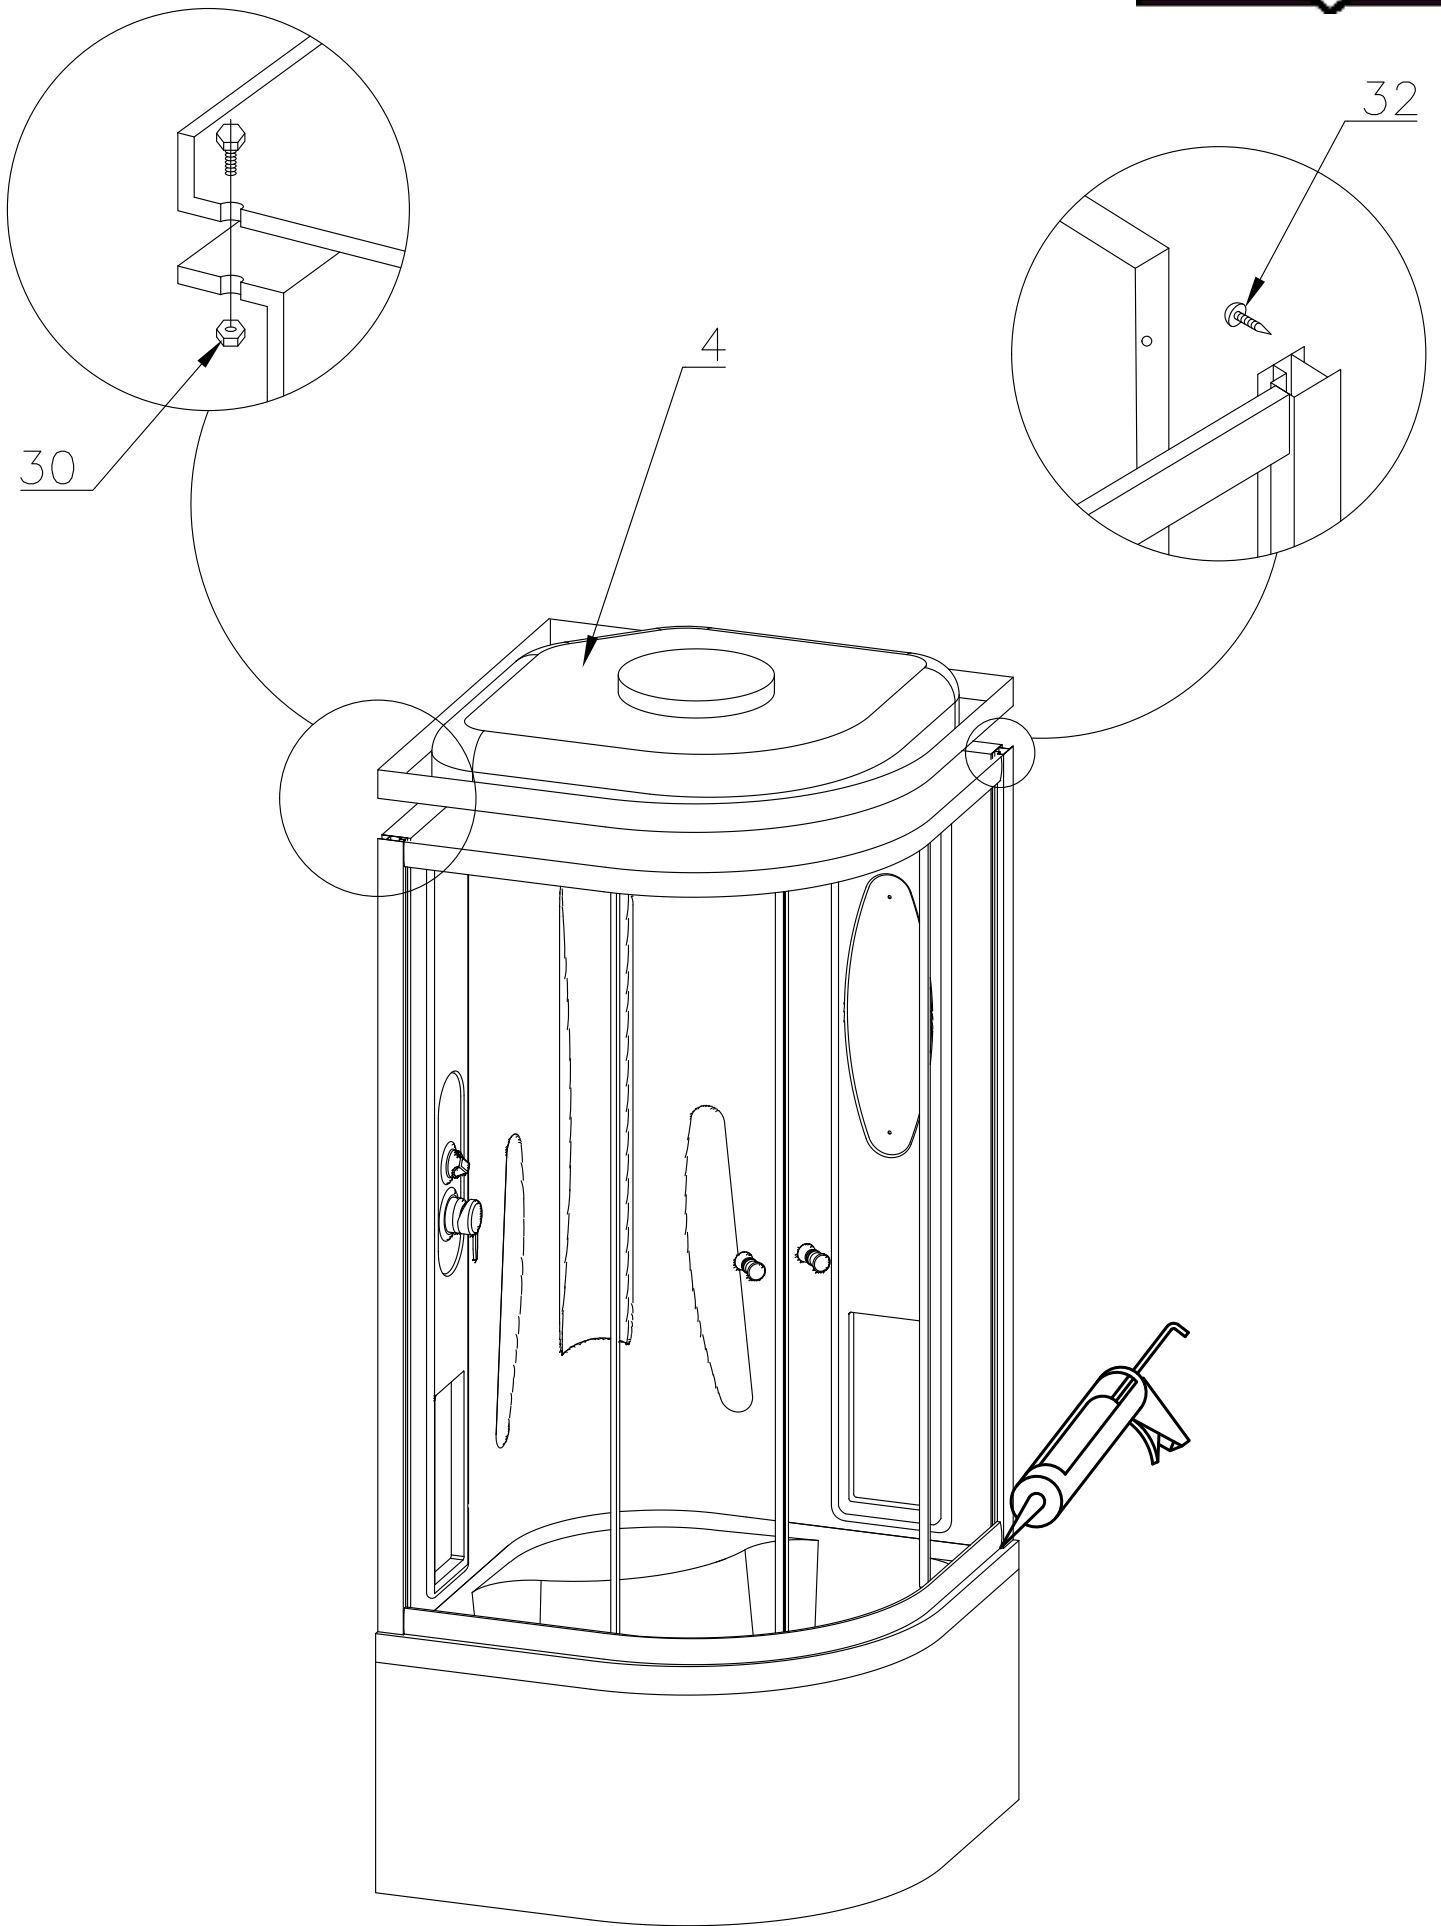

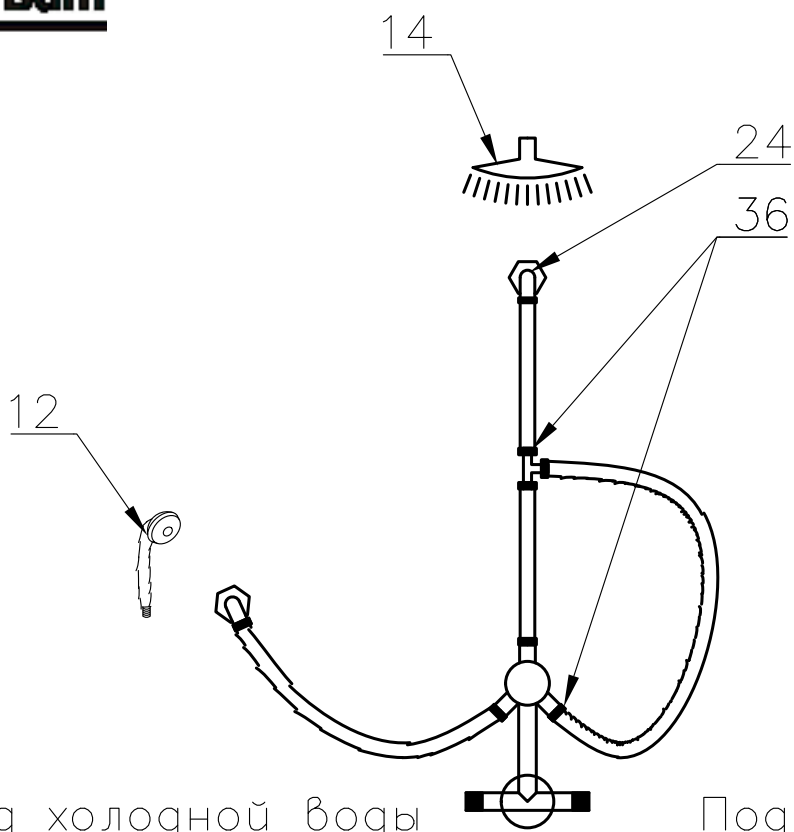


Подвод холодной воды

Подвод горячей воды

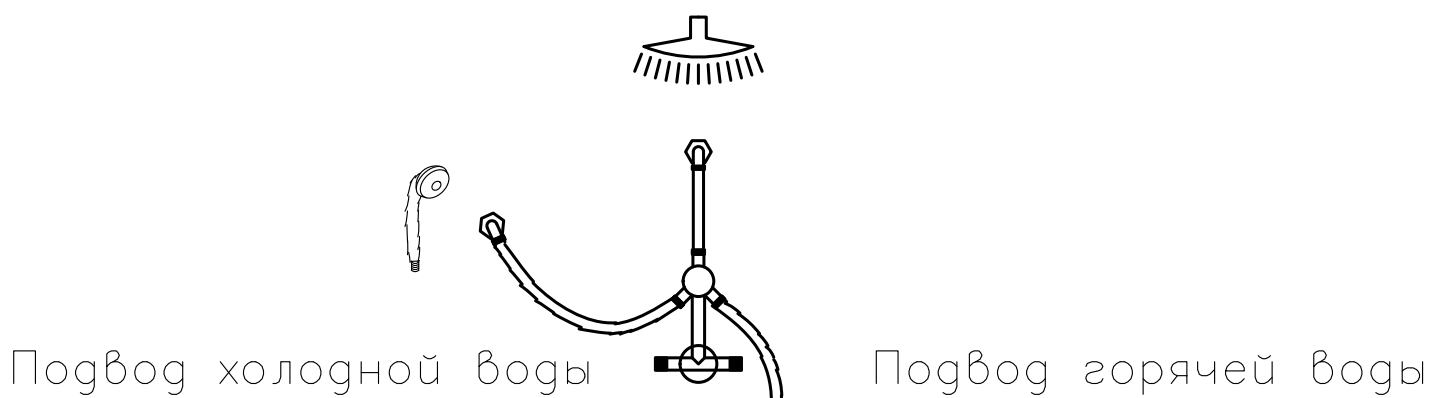

Подвод холодной воды

Подвод горячей воды

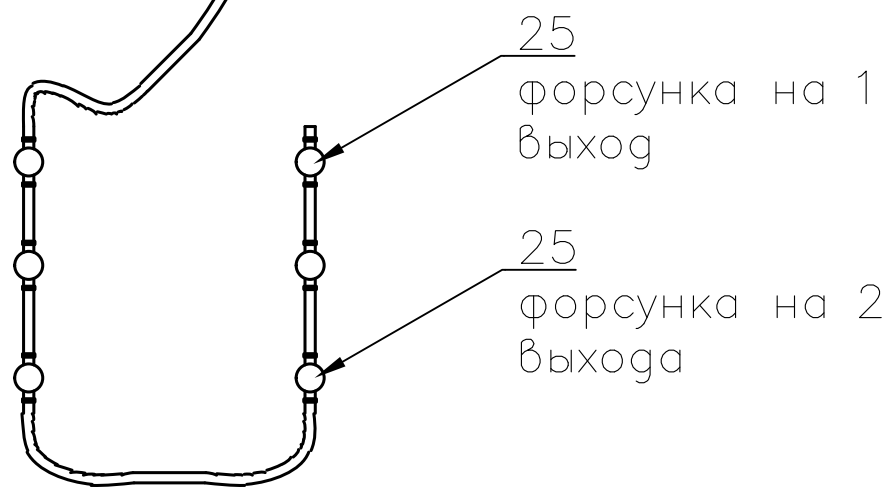

25
форсунка на 1
выход

25
форсунка на 2
выхода

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.