



Инструкция по сборке водяного полотенцесушителя

www.dveen.ru

многоканальные контактные телефоны

+7 499 962-44-88 / +7 495 795-30-17
+7 495 775-45-62 / +7 499 116-57-54


1. Подготовьте необходимый инструмент для монтажа полотенцесушителя




2. Открываем коробку с полотенцесушителем и комплект фурнитуры К1




9. Прислоняем к стене полотенцесушитель шпильками и регулируем эксцентрики посадочные места.

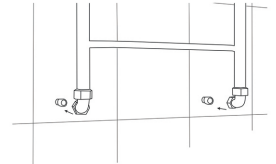


10. Отмечаем места для сверления технологического отверстия под держатели в верхней части полотенцесушителя.

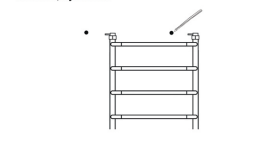


17. Накручиваем угловое соединение на эксцентрики

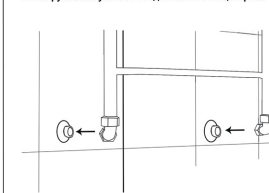


18. Протягиваем все соединения специальным инструментом (разводным ключом).

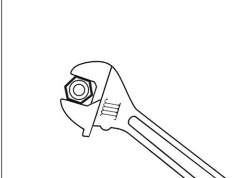


3. Берем один из переходников, надеваем гайку, вкладываем прокладку. Устанавливаем его в верхней части полотенцесушителя при помощи разводного ключа. Повторяем те же действия с другой стороны. Переходник под кран Маевского закручиваем не сильно, чтобы не прорвать резиновые уплотнители.

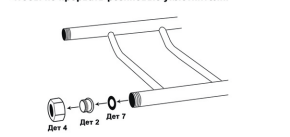


4. Надеваем кольцо на переходник, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой. Повторяем ту же операцию с противоположной стороной.

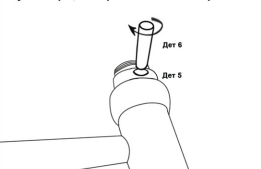

11. Производим сверление технологических отверстий

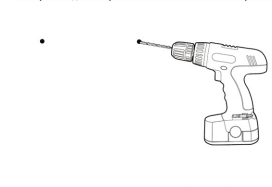


12. Устанавливаем дюбели для настенного крепления в просверленные технологические отверстия

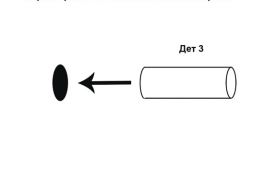


19. Открываем вентили для пуска воды



20. Проверяем, нет ли течи (подтягиваем специальным ключом в местах, где образуется течь)

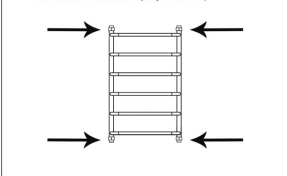


5. Закручиваем краны Маевского в свои гнезда. Проверяем, закрыты ли сами краны Маевского.

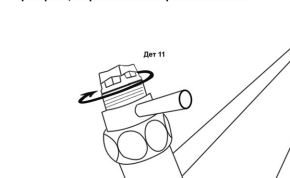


6. Открываем комплект К3




13. Прикручиваем держатели

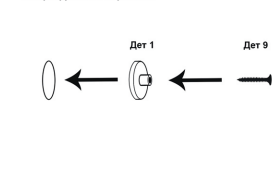


14. На эксцентрики надеваем отражатели

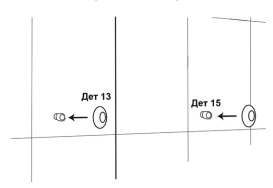


21. Открываем клапан крана Маевского. При помощи отвертки или специального ключа.

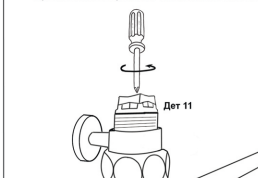


22. Спускаем воздух из полотенцесушителя.

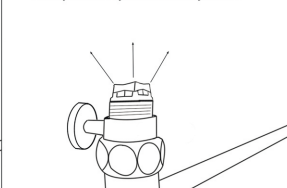


7. На эксцентрики подтягиваем сантехническую нить (в комплект не входит) и вворачиваем в подводку центральной системы отопления или водоснабжения с необходимым количеством витков

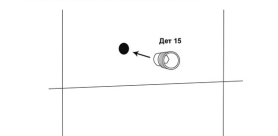


8. Вкладываем прокладки в угловое соединение и накручиваем на полотенцесушитель.

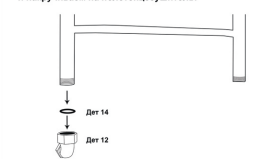


15. В гайки угловое соединение вкладываем прокладки.

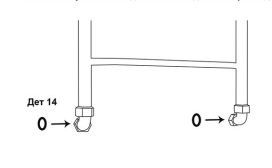


16. Берем полотенцесушитель, вставляем шпильки в держатели и затягиваем шестигранным ключом стопорные винты в держателях

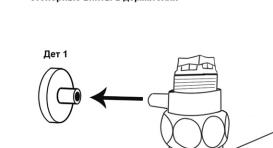

23. Закрываем клапан крана Маевского

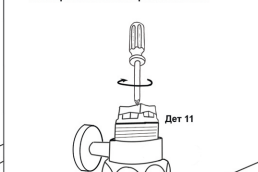

24. Накручиваем оставшиеся верхние колпачки из комплекта К1. Изделие готово к эксплуатации

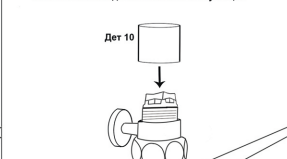

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.