





Руководство по установке




1. предварительно заглубленный соединитель для подвода воды, подвод горячей и холодной воды составляет около 15 градусов и находится на одном уровне с землей.

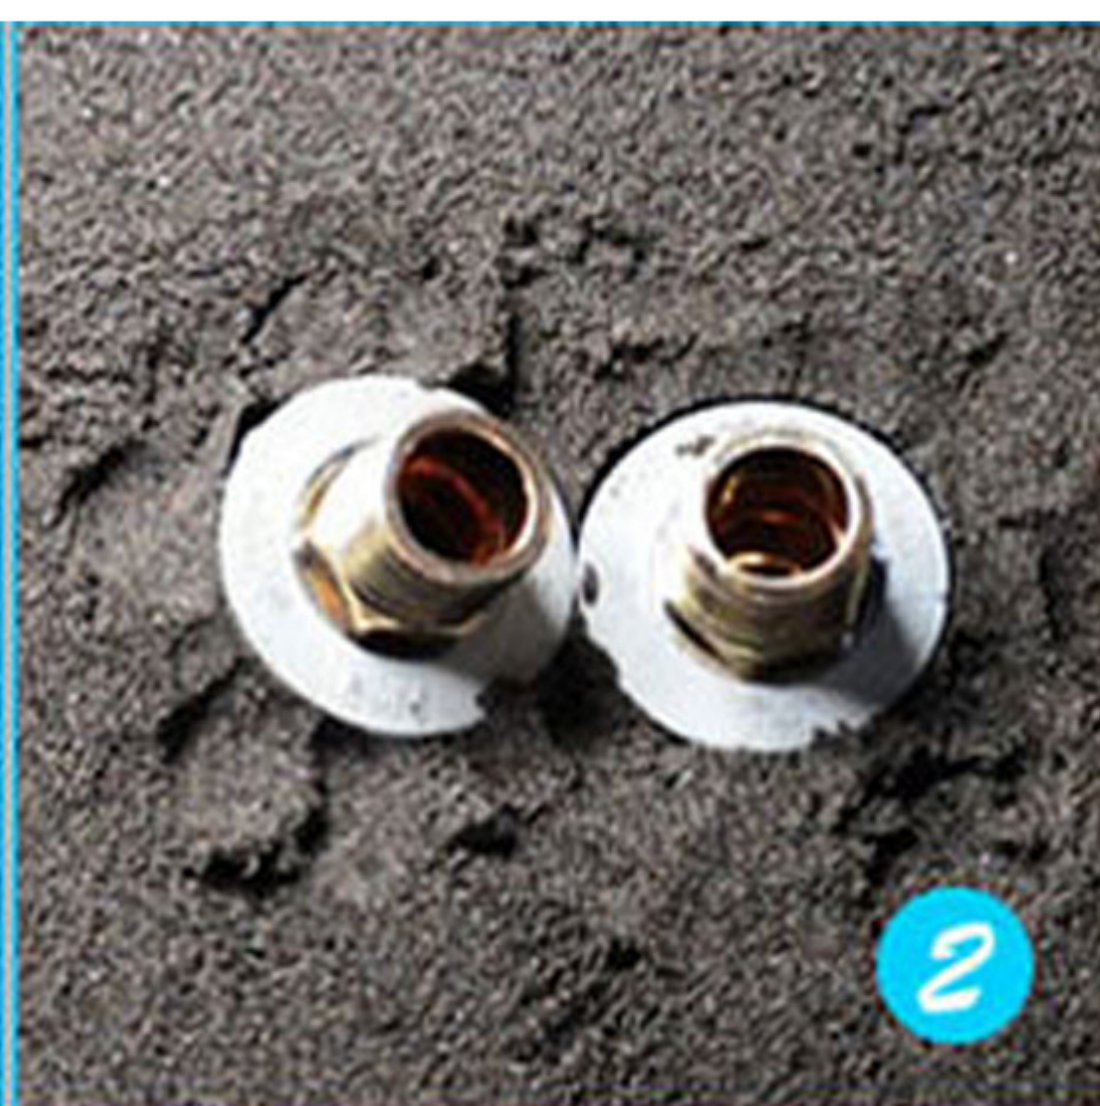


2. оберните ленту из сырья вокруг стыка и затяните стык (уложите напольную плитку после завершения предварительной укладки)

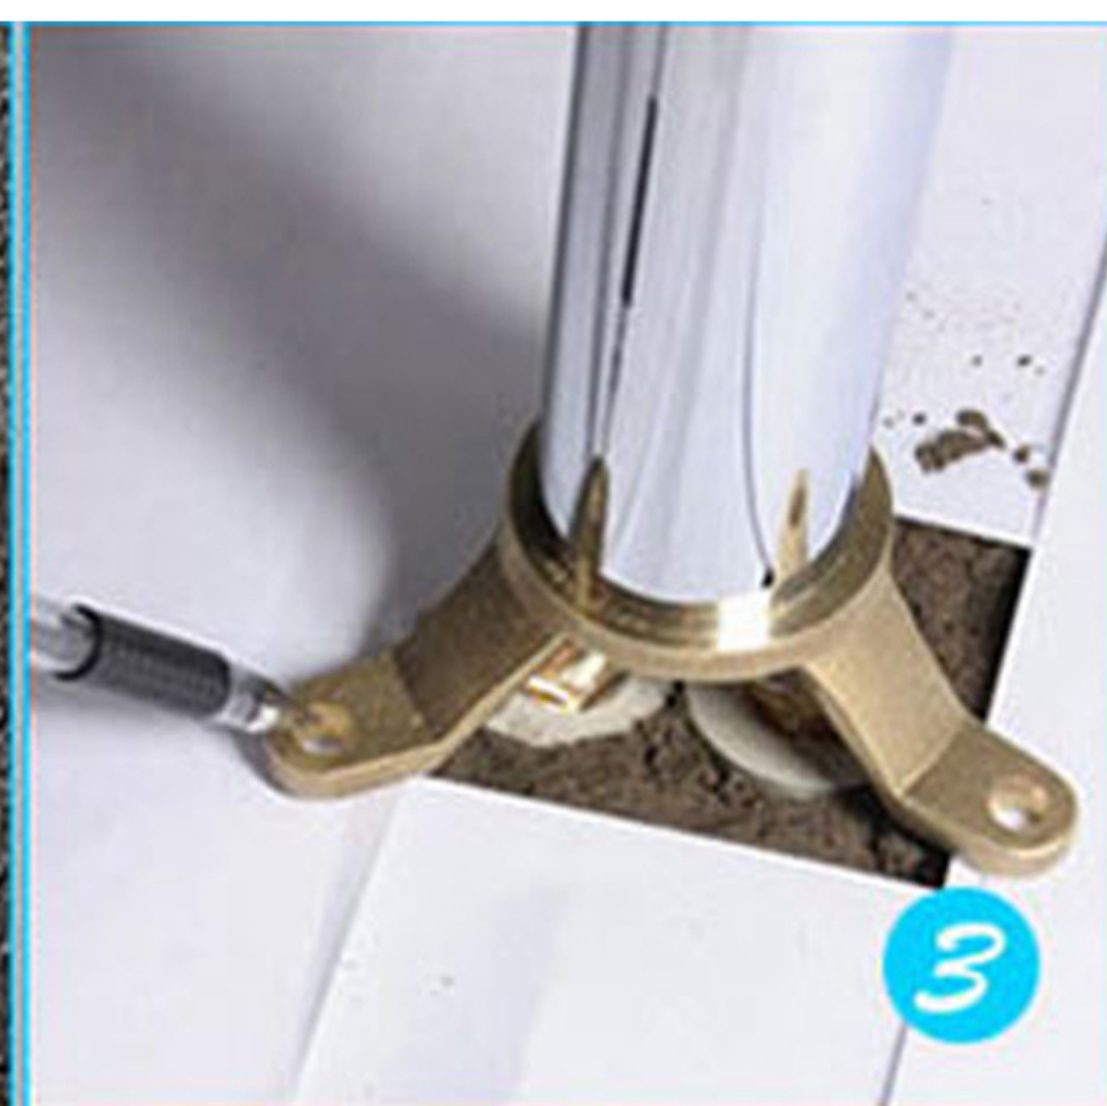


3. используйте штатив для определения местоположения, а затем с помощью электродрели просверлите зарезервированное отверстие для расширительного винта в отмеченном месте

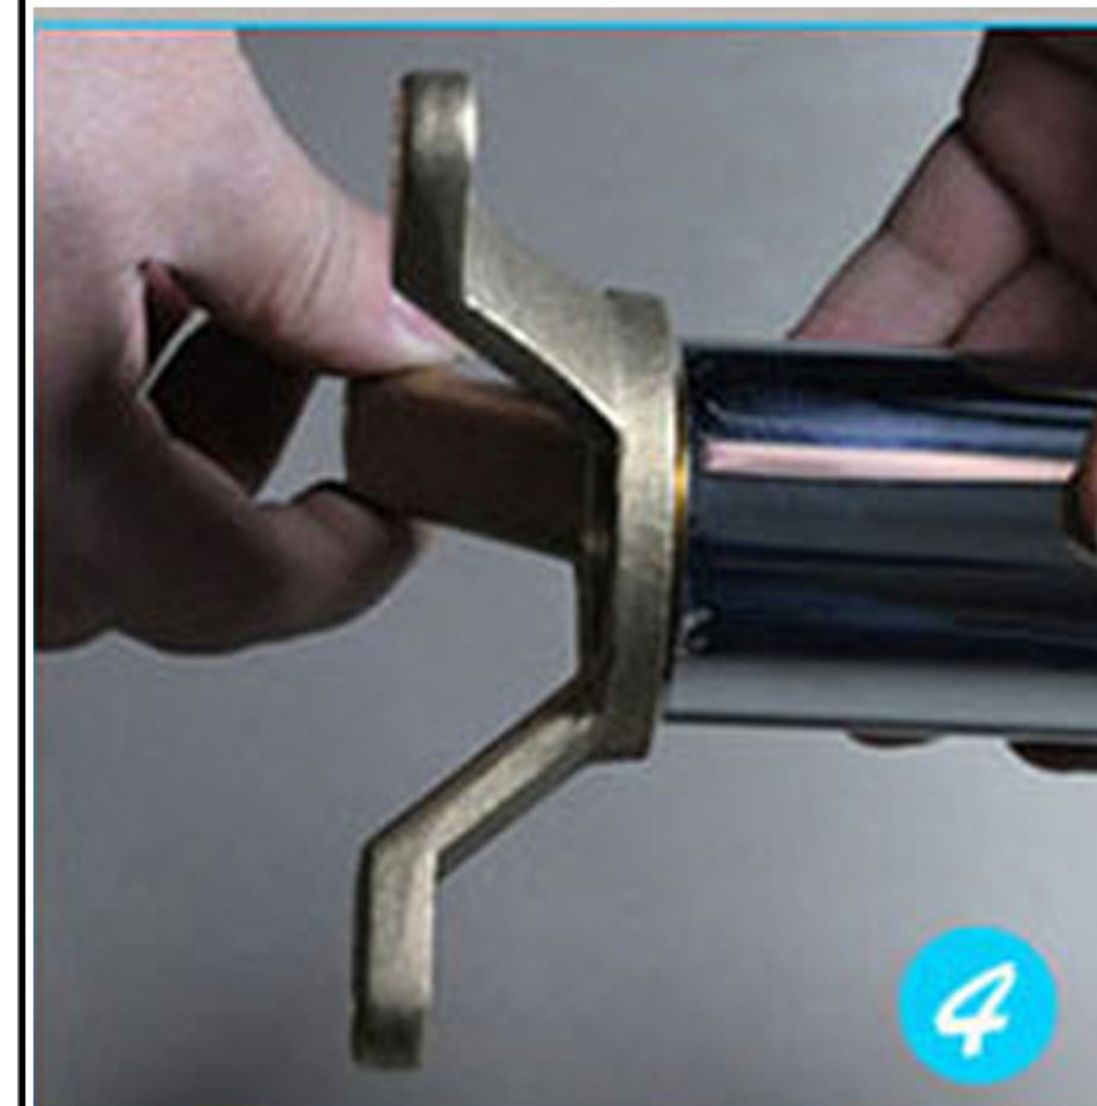

4. прямая труба разделена на верхнюю и нижнюю головки, закрепите штатив

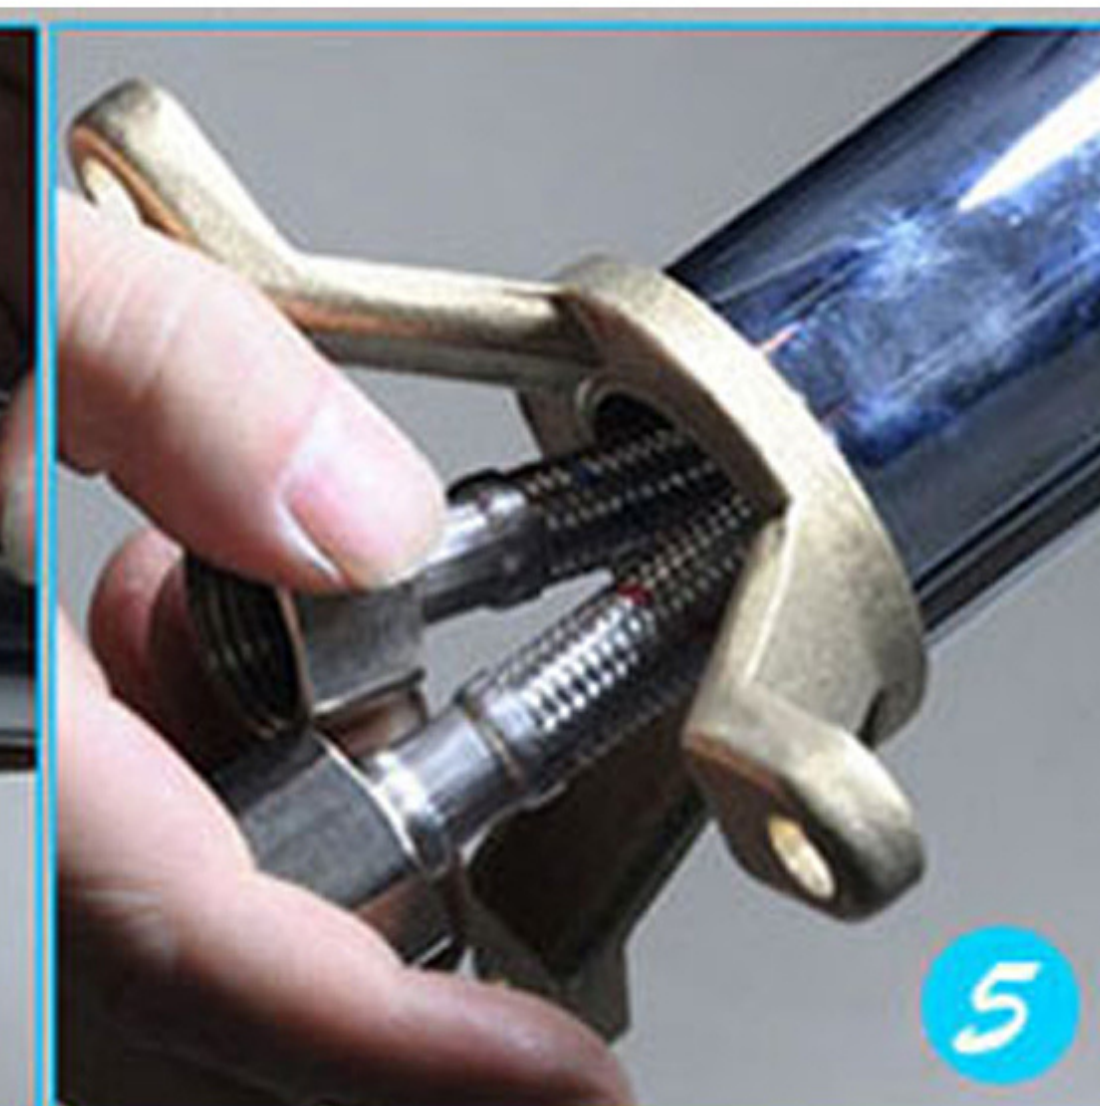

5. износостойкая трубка высокого давления

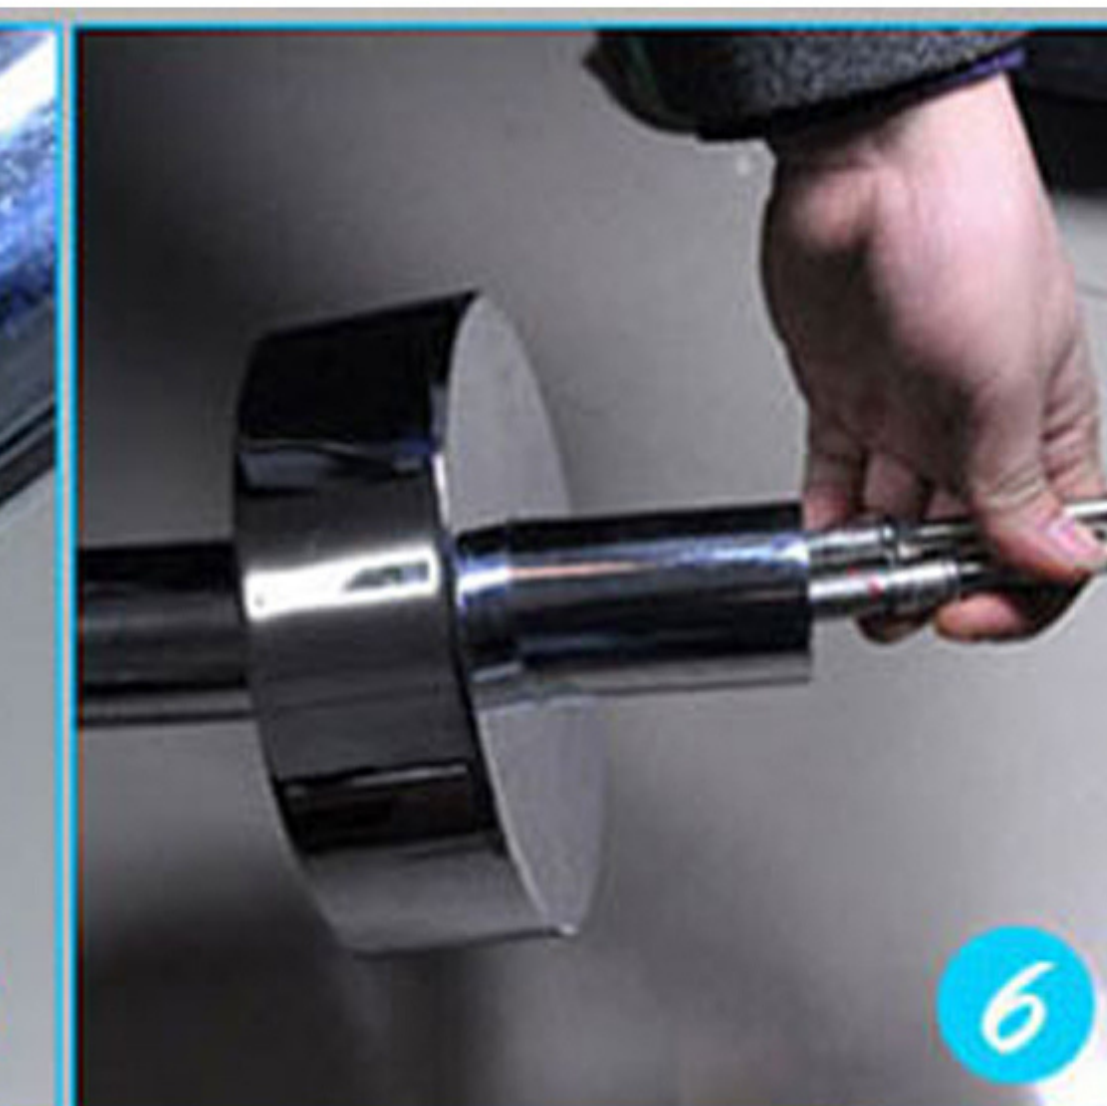


6. набор декоративных тарелок



7. подсоедините основной корпус крана и затяните трубу высокого давления на входе крана




8. вставьте расширительный винт в предварительно просверленное отверстие

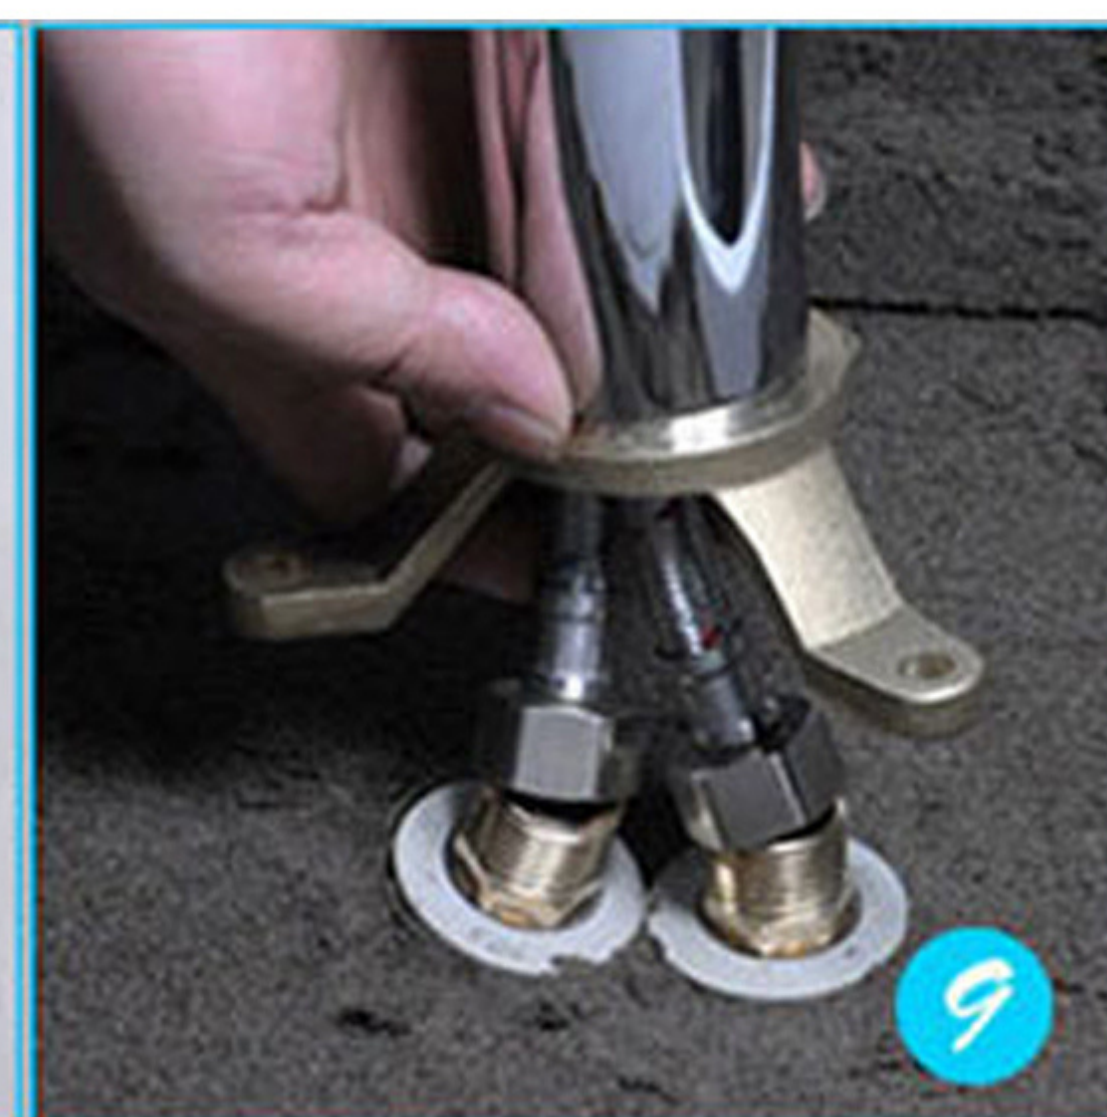

9. после установки подсоедините основной корпус крана к встроенному водозаборному отверстию и затяните винты



10. вставьте основной корпус крана в расширительный винт и затяните расширительный винт

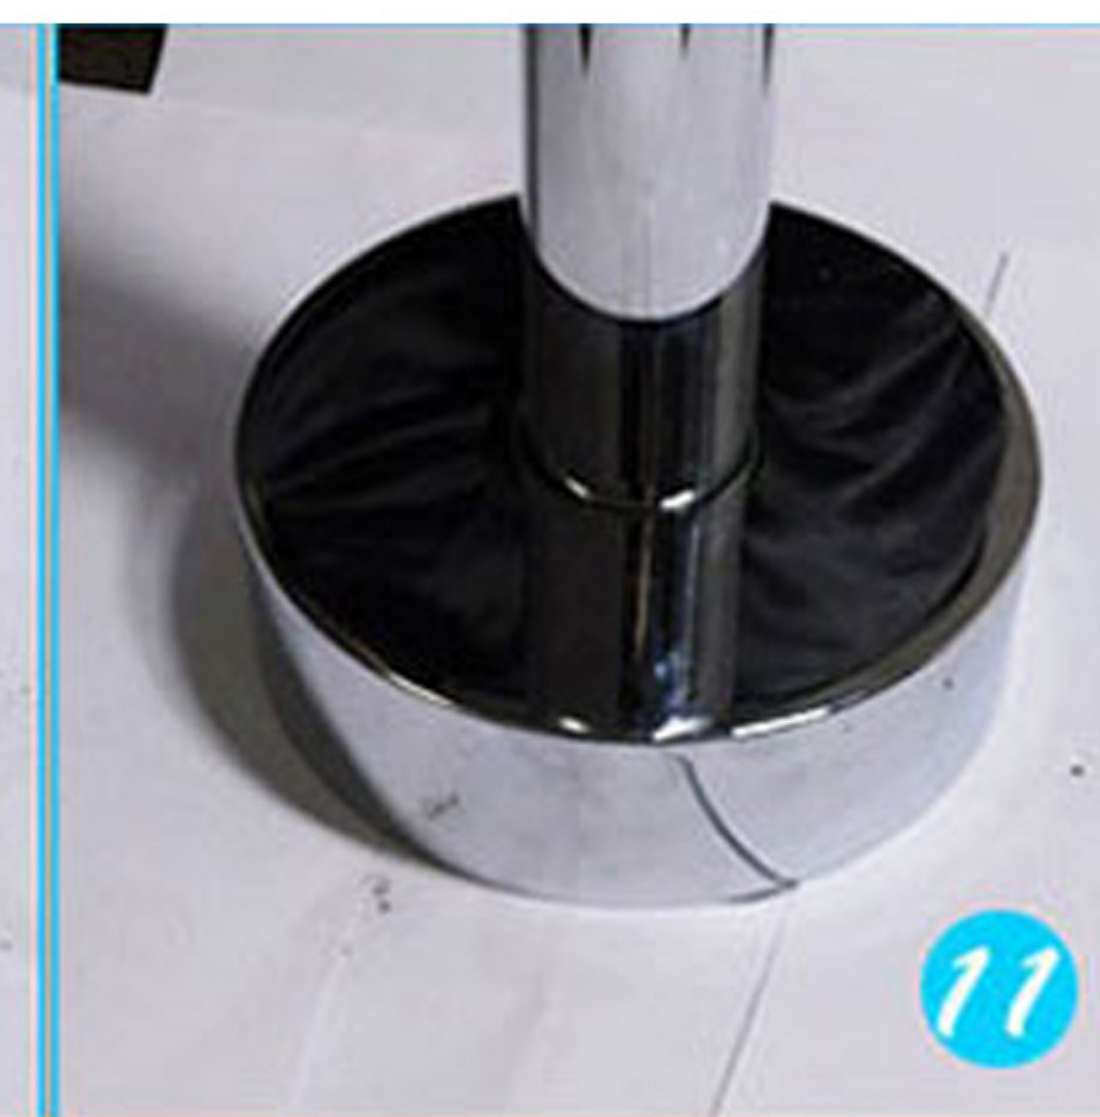

11. поставьте декоративную тарелку на стол



12. установка завершена

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.