












Installation der Glasduschabtrennung
auf der rechten Seite
Установка стеклянной шторки
с правой стороны

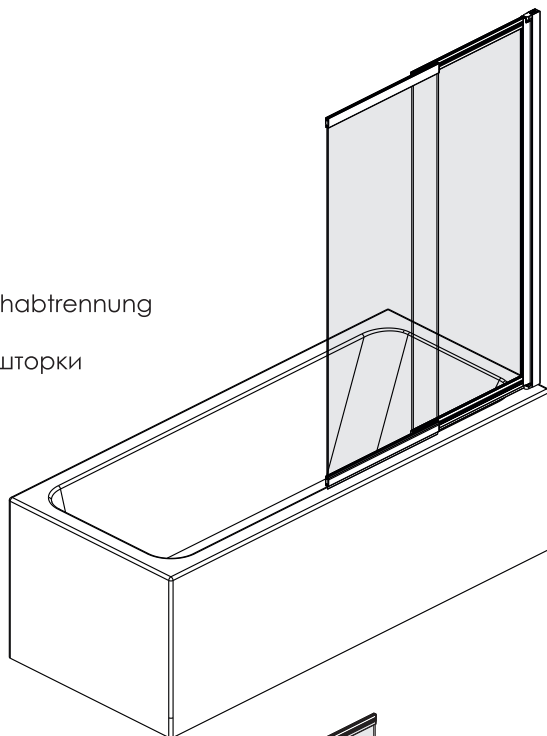


Installation der Glasduschabtrennung
auf der linken Seite
Установка стеклянной шторки
с левой стороны

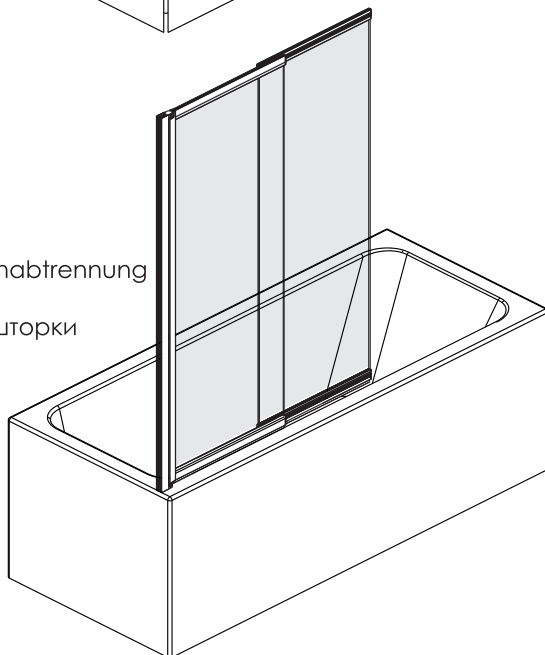

Detailization / Details / В комплект входит
Main 41S, Dill 61S

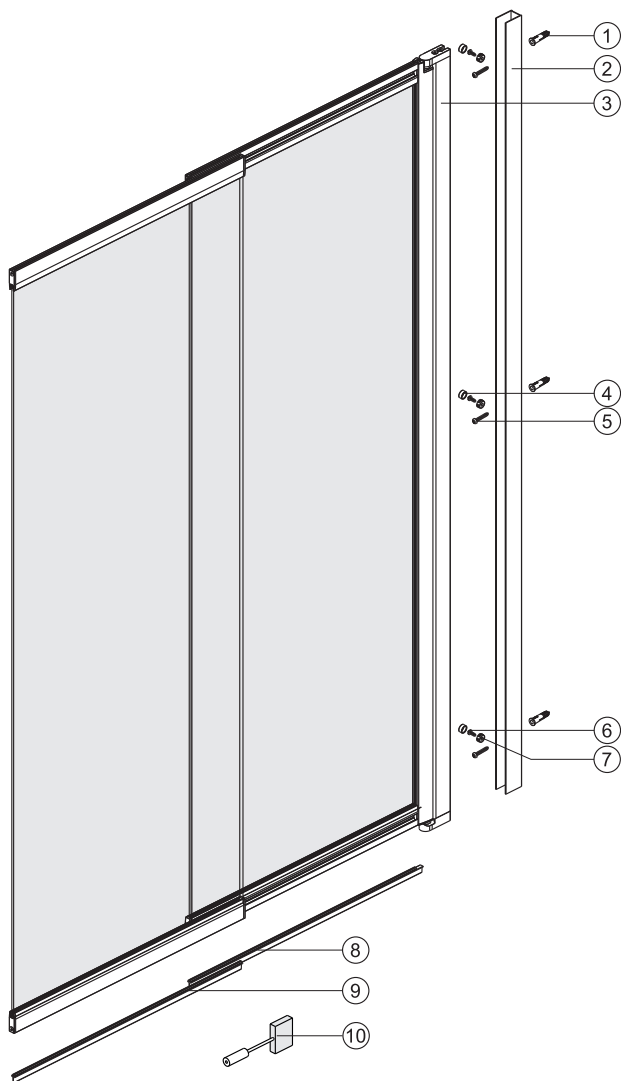


Preparation / Vorbereitung / Подготовка

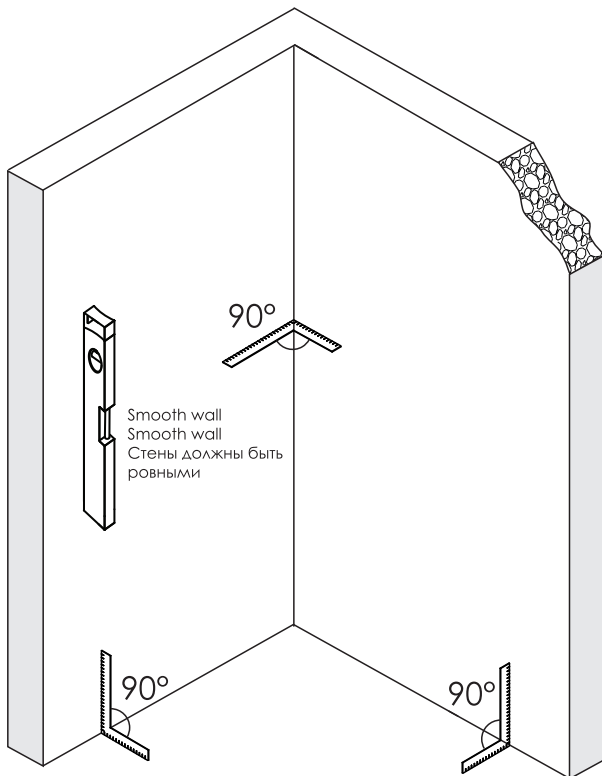


Tools and materials required / Werkzeuge und Materialien benötigt / Необходимые инструменты и материалы (в комплект не входят)




Drill
Bohrmaschine
Дрель



Measuring tape
Maßband
Рулетка



Screwdriver
Schraubendreher
Отвертка




Level
Level
Уровень



Precision knife
Schreibwaren Messer
Канцелярский нож



Silicone
Silikon
Силикон



Drill bits: 1/4"
*Masonry drill bits
Bohrer: 1/4"
*Bohrer für Steinwand
Сверла: 6,4 мм



Set square
Anschlagwinkel
Угольник





Pencil
Bleistift
Карандаш



Mallet
Mallet
Деревянный молоток



*Сверла для каменной стены

1



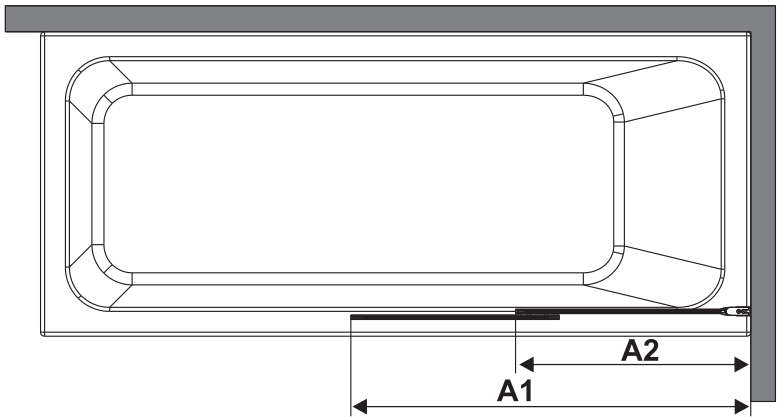
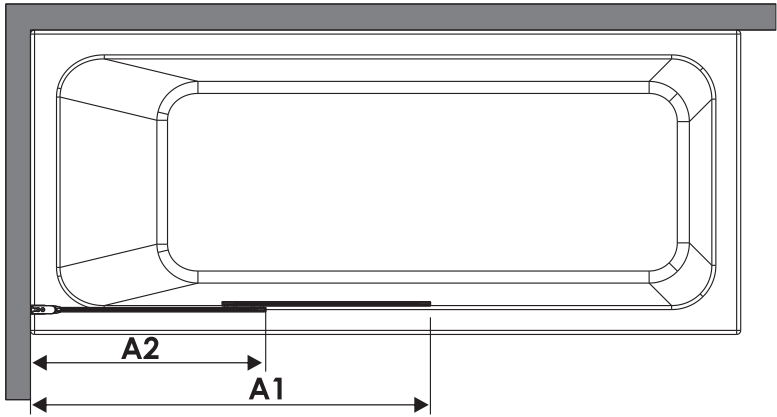


Size	800 mm X 1400 mm	1000 mm X 1400 mm
A1	485 mm~800 mm	585 mm~1000 mm
A2	479 mm~494 mm	579 mm~594 mm






2

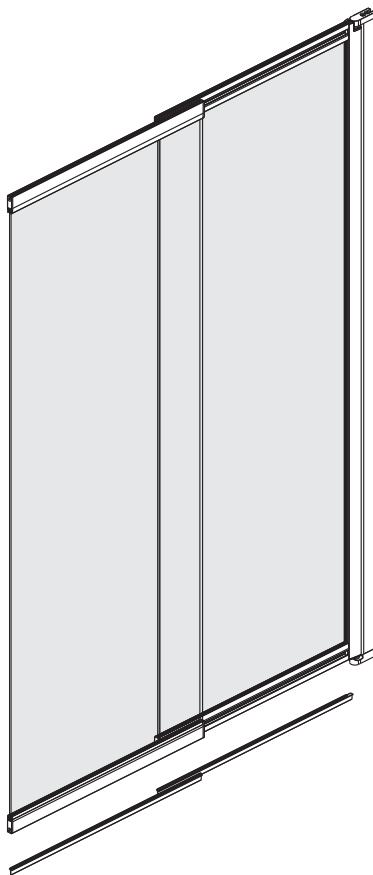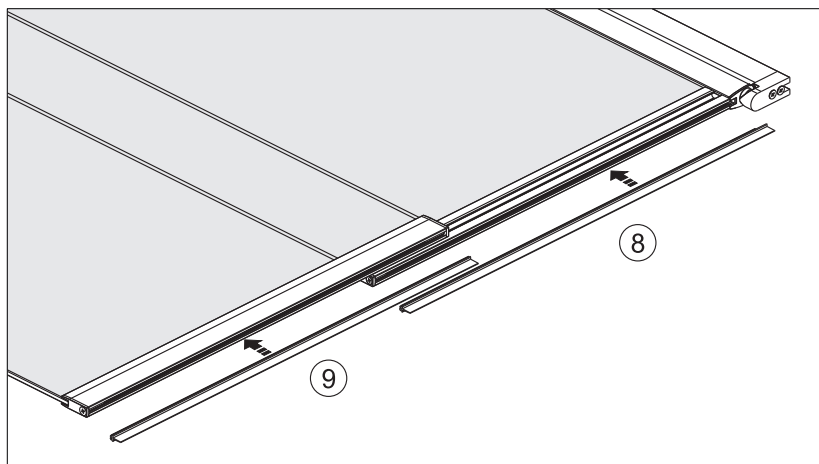





3

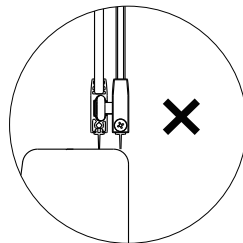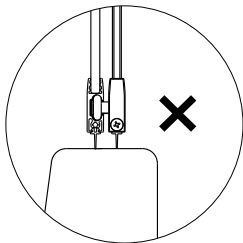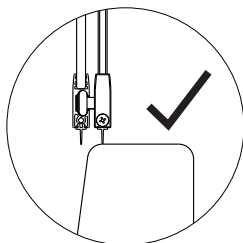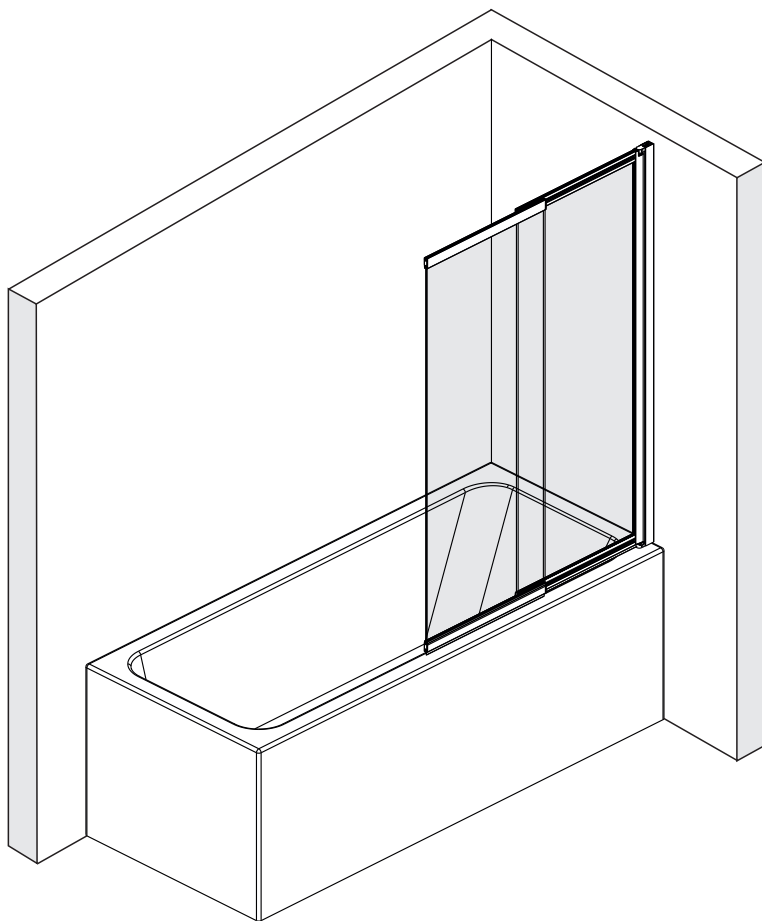



4

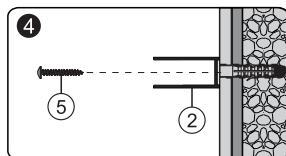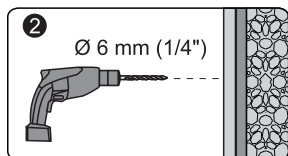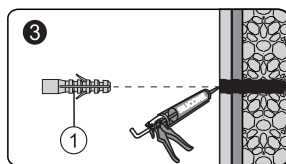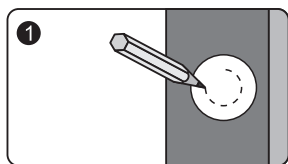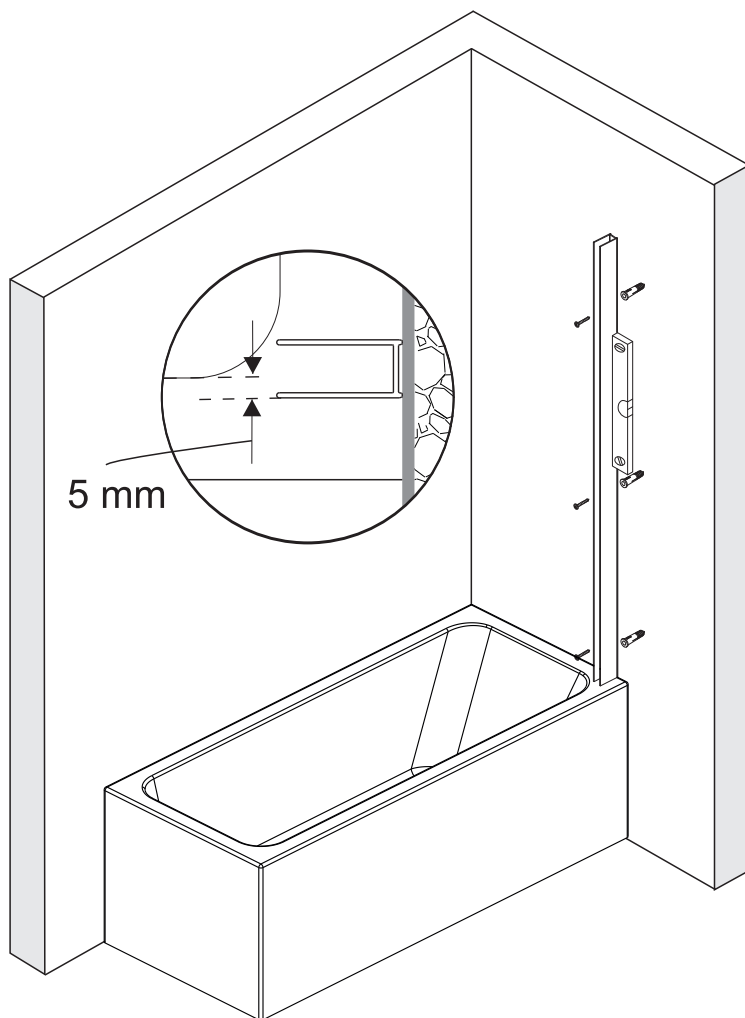



















5

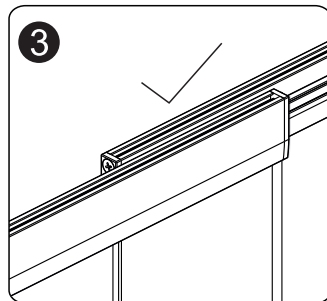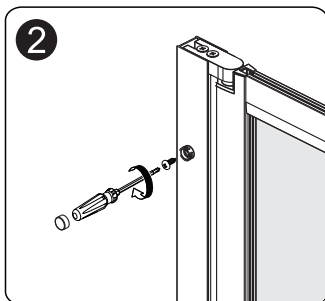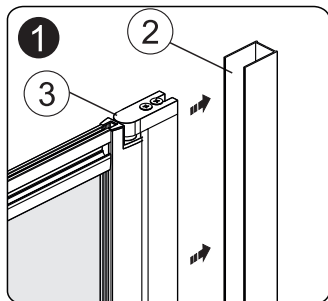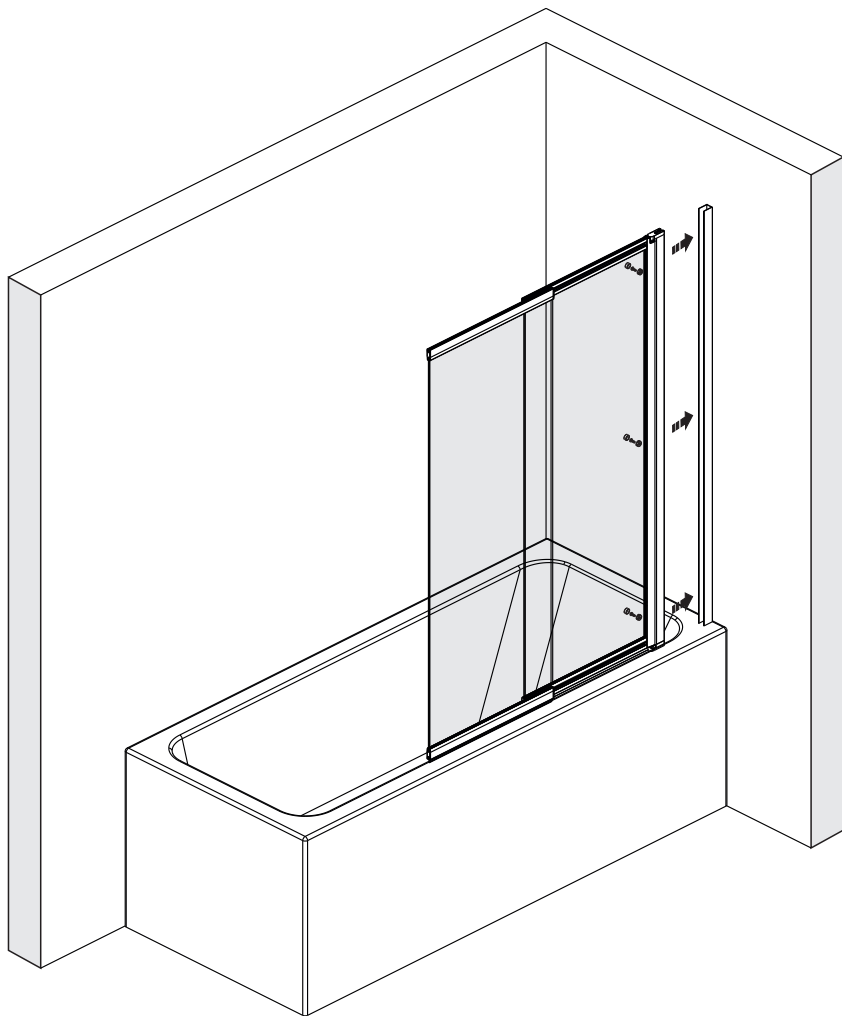

6

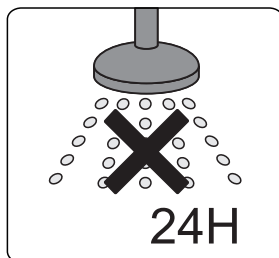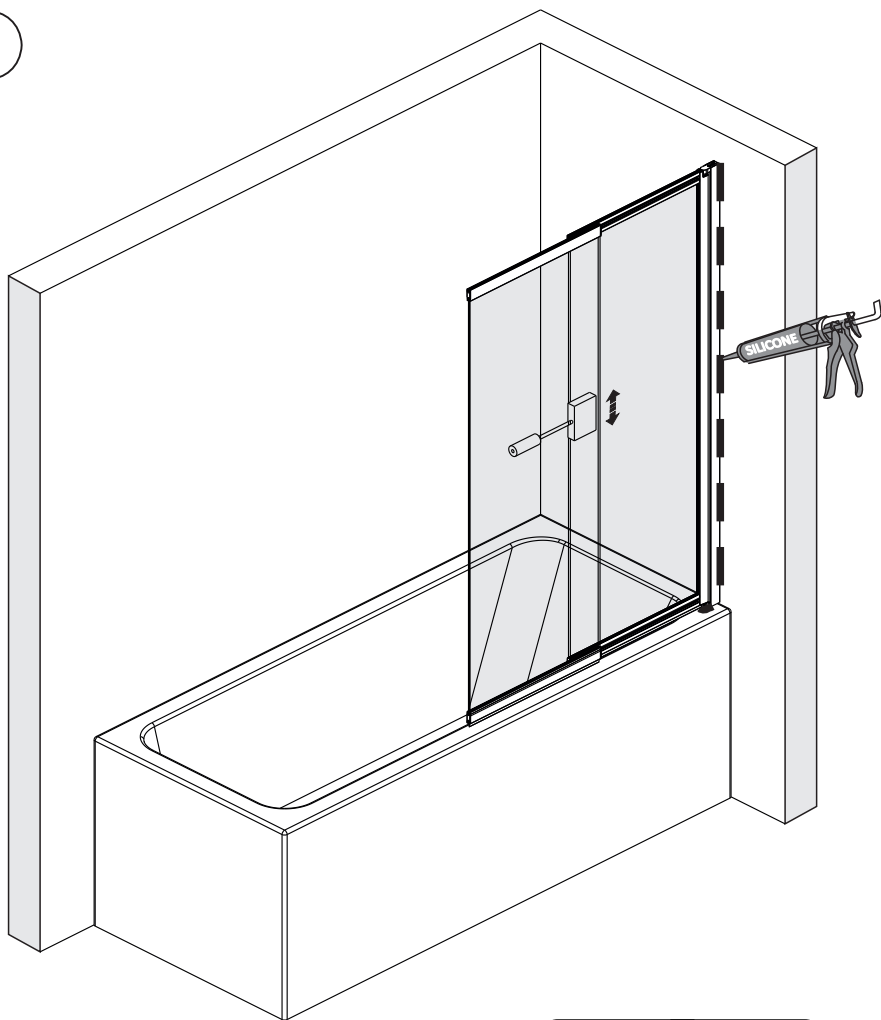

Installation / Montage / Монтаж
D468, D469

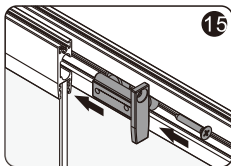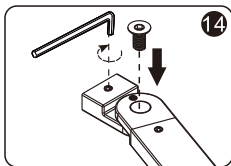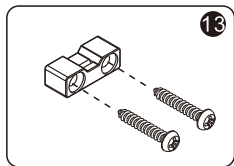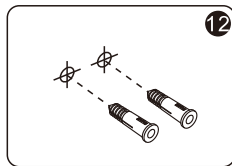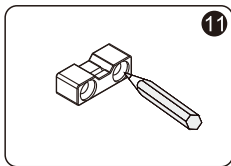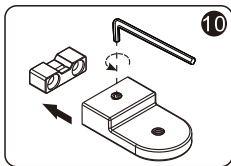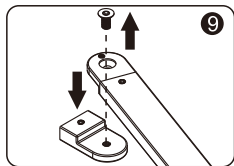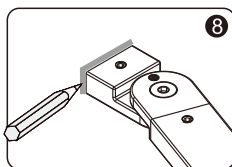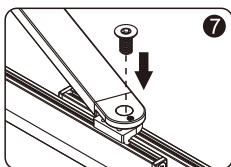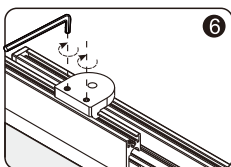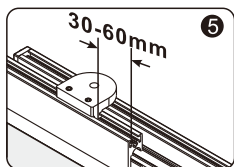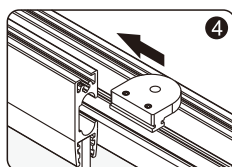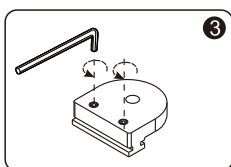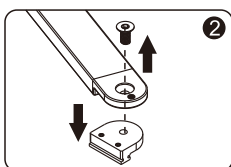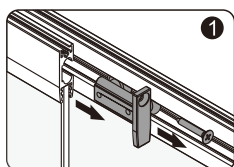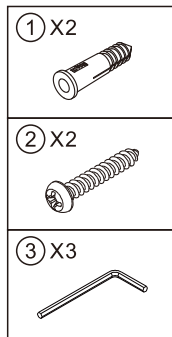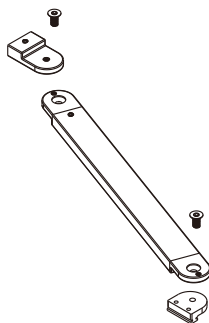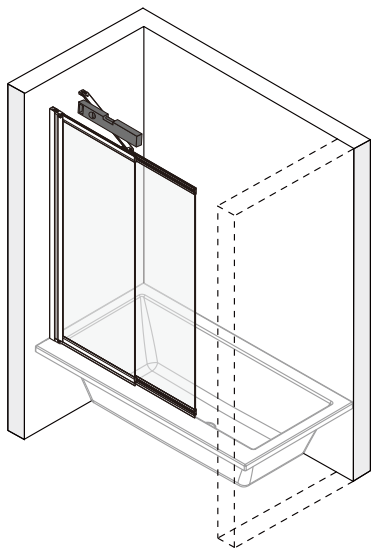

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.